

HT-X715
HT-TX715

Digitalni sistem za domači kino uporabniški priročnik

predstavljajte si možnosti

Hvala, ker ste kupili Samsungov izdelek.

Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj izdelek na spletni strani

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

lastnosti

Predvajanje različnih vrst plošč

Ta sistem domačega kina vam omogoča predvajati različne plošče, vključno z DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW in DVD±R/RW.

Združljiv z DVD-Audio

Izkusite vrhunsko kakovost zvoka s standardom DVD-Audio. Vgrajeni 24-bitni/192-kiloherčni digitalno-analogni pretvornik omogoča predvajanje izjemno kakovostnega zvoka, tako glede dinamičnega razpona kot tudi glede čistosti in natančnosti zvoka pri nizkih in visokih frekvencah.

Podpora funkcije USB HOST

Domači kino s funkcijo USB HOST omogoča povezavo in predvajanje iz zunanjih pomnilniških naprav USB, na primer iz MP3-predvajalnikov, pomnilnikov USB flash itd.

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II je nova oblika tehnologije dekodiranja večkanalnih avdio signalov in nadgradnja tehnologije Dolby Pro Logic.

DTS (Digital Theater Systems)

DTS je format za kompresijo avdio signala, ki ga je razvilo podjetje Digital Theater Systems Inc. Proizvaja 5,1-kanalni zvok v celotnem frekvenčnem območju.

Funkcija ohranjevalnika zaslona televizorja

Če ostane glavna enota 3 minute v zaustavitvenem načinu, se na TV zaslonu prikaže logotip Samsung. HT-X715/HT-TX715 se samodejno preklopi v način varčevanja z energijo po 20 minutah v načinu ohranjevalnika zaslona.

Funkcija varčevanja z energijo

HT-X715/HT-TX715 se samodejno izklopi po 20 minutah v načinu mirovanja.

Prilagojen prikaz na televizijskem zaslonu

HT-X715/HT-TX715 omogoča izbiro priljubljene slike med predvajanjem JPEG- in DVD-plošč ter nastavitve te slike za ozadje.

HDMI

HDMI istočasno oddaja DVD video in avdio signale ter predvaja čistejšo sliko.

Funkcija AV SYNC

Če je enota povezana z digitalnim televizorjem, lahko video zaostaja za zvokom. V tem primeru lahko nastavite čas zakasnitve zvoka, da sinhronizirate zvok z videom.

Funkcija Anynet+ (HDMI-CEC)

S funkcijo Anynet+ lahko napravo upravljate s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja Samsung tako, da s HDMI-kablom povežete televizor SAMSUNG in domači kino. (Na voljo samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+.)

Funkcija Bluetooth


Za poslušanje glasbe z visokokakovostnim stereo zvokom in brez kakršnih koli kablov lahko uporabite funkcijo Bluetooth.

KAJ VKLJUČUJE


Preverite, ali so priloženi naslednji pripomočki.



Video kabel

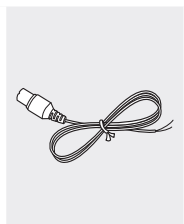


FM-antena

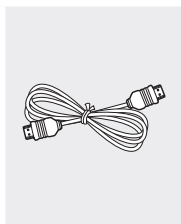

HDMI-kabel



Uporabniški
priročnik

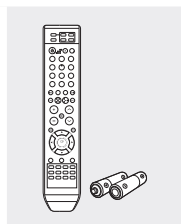

Daljinski upravljalnik
/ Baterije (velikost AAA)



Mikrofon ASC

VARNOSTNA OPOZORILA

ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA. NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO USPOSOBLJENA OSEBA.



Simbol označuje, da je v notranjosti enote prisotna nevarna napetost, ki lahko povzroči udar električnega toka.



Simbol vas opozarja na pomembna navodila za delovanje in vzdrževanje, ki so priložena enoti.

**CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1**

LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1

Ta predvajalnik CD-plošč je označen kot LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1.

Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje postopkov, ki niso v skladu s temi navodili, lahko povzročijo nevarno sevanje.

**POZOR: NEVARNOST NEVIDNEGA LASERSKEGA SEVANJA
PRI ODPRTI NAPRAVI IN ODSTRANJENIH ZAPORAH.
IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKOM.**

OPOZORILO : Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara.

POZOR : ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V VTIČNICO.

- Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
- Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtičač, katerega napajalni kabel naj bo prosto dostopen, iz vtičnice.

POZOR

- Aparat ne sme biti izpostavljen kapljanju ali curkom vode in nanj ne smete postavljati predmetov, napolnjenih s tekočino, kot so vaze.
- Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti ves čas pripravljen za obratovanje.



Ta oznaka na izdelku ali v priloženih dokumentih označuje, da izdelka ob koncu njegove življenjske dobe ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Izdelke, ki so označeni s to oznako, ločite od ostalih odpadkov ter jih pošljite na ustrezno zbirališče v ponovno predelavo. Na ta način boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi. Za podrobnosti o načinu odvoza in zbiralnih mestih za okolju prijazno predelavo naj se zasebni uporabniki obrnejo na prodajalno, kjer so izdelek kupili, ali na pristojni občinski urad.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in naj preverijo splošne pogoje na kupoprodajni pogodbi. Tega izdelka ne odlagajte skupaj z ostalimi komercialnimi odpadki.




varnostni podatki


PREVIDNOSTNI UKREPI

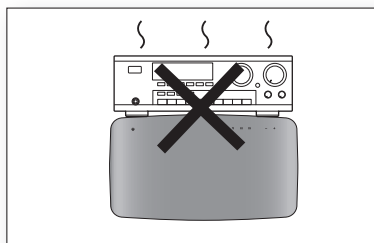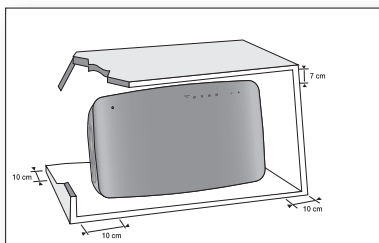


Zagotovite, da omrežna napajalna napetost na mestu priključitve ustreza vrednosti napetosti, ki je zapisana na identifikacijski nalepki na zadnji strani predvajalnika. Predvajalnik namestite v vodoraven položaj, na primerno osnovo (pohištvo), z dovolj prostora okoli enote za ustrezno prezračevanje (7,5 ~ 10 cm). Zagotovite, da prezračevalne odprtine niso zakrite. Na vrh predvajalnika ne odlagajte nobenih predmetov. Predvajalnika ne postavljajte na ojačevalnike ali drugo opremo, ki se lahko segreje. Pred premikanjem predvajalnika se prepričajte, da je reža za plošče prazna. Predvajalnik je predviden za neprekinjeno uporabo. Ob izklopu DVD predvajalnika v stanje pripravljenosti je predvajalnik še vedno priključen na električno napetost. Če želite predvajalnik izključiti iz električne napetosti, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice - posebej, če ga dalj časa ne boste uporabljali.

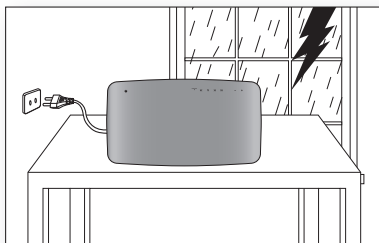

Med neurji vtičnik izklopite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo povzroči strela, lahko poškoduje napravo.

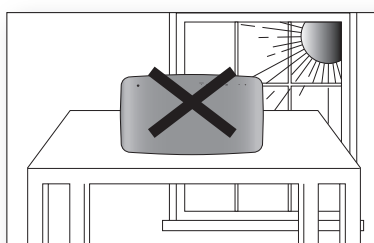


Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom toplote. To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.

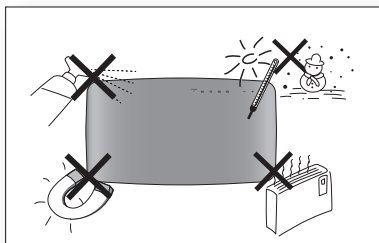

Predvajalnik zaščitite pred vlago (npr. vaze) in močno toploto (npr. kamin) ter opremo, ki ustvarja močna elektromagnetna valovanja (npr. zvočniki ...). Če pride do okvare predvajalnika, napajalni kabel izklopite iz električne vtičnice. Predvajalnik ni primeren za industrijsko rabo. Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo.

Če predvajalnik ali ploščo hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije vode. Če predvajalnik prevažate v zimskem času, pred uporabo počakajte približno 2 uri, da se segreje na sobno temperaturo.

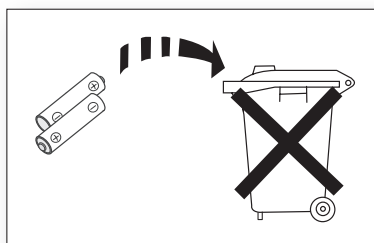

Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju nevarne kemikalije. Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjstvi odpadki.

LASTNOSTI	2	Kaj vključuje
2		
VARNOSTNI PODATKI	3	Varnostna opozorila
3	4	Previdnostni ukrepi
ZAČETEK	7	Preden začnete z branjem uporabniškega priročnika
7	8	Predvajalne plošče
	8	Ne uporabljajte plošč naslednjih vrst!
	8	Avtorska zaščita
	9	Vrste plošč in lastnosti
OPIS	10	Sprednja plošča
10	11	Zadnja plošča
DALJINSKI UPRAVLJALNIK	12	Pregled daljinskega upravljalnika
12	14	Nastavitev daljinskega upravljalnika
PRIKLJUČKI	16	Priklop brezžičnega nizkotonskega zvočnika
16	20	Priklop dodatnega brezžičnega sprejemnega ojačevalnika
	22	Povezava video izhoda in televizorja
	24	Funkcija HDMI
	25	Priključek za avdio iz zunanjih komponent
	27	Priklop FM-antene
PREDEN ZAČNETE UPORABLJATI DOMAČI KINO	28	Preden začnete uporabljati domači kino
28		
PREDVAJANJE	29	Predvajanje plošč
29	30	Predvajanje plošč MP3/WMA-CD
	31	Predvajanje datotek JPEG
	32	Predvajanje datotek DivX
	34	Uporaba funkcije predvajanja
	42	Uporaba funkcije BLUETOOTH
	44	Predvajanje predstavnostnih datotek z uporabo funkcije USB Host

NASTAVITEV SISTEMA

46

- 46 Nastavitev jezika
- 47 Nastavitev vrste televizijskega zaslona
- 48 Nastavitev starševskega nadzora (STOPNJA NASTAVITVE)
- 48 Nastavitev gesla
- 49 Setting the Wallpaper
- 49 Način izbire ene izmed treh pripravljenih nastavitev ozadja
- 50 Način predvajanja DVD-plošče
- 50 Nastavitev načina zvočnikov
- 51 Nastavitev zakasnitve
- 52 Nastavitev poskusnega tona
- 52 Nastavitev zvoka
- 53 Nastavitev kompresije dinamičnega razpona (DRC)
- 54 Nastavitev sinhronizacije zvoka in slike (AV SYNC)
- 54 Nastavitev HDMI-zvoka
- 55 Funkcija zvočnega polja DSP/EQ
- 56 Način Dolby Pro Logic II
- 56 Učinek Dolby Pro Logic II
- 57 Nastavitev Asc (samodejno umerjanje zvoka)

RADIO

59

- 59 Poslušanje radia
- 59 Prednastavitev radijskih postaj

PRIROČNE FUNKCIJE

60

- 60 Funkcija časovnika za izklop
- 60 Prilagoditev osvetlitve zaslona
- 60 Izklop zvoka
- 60 S.VOL (PAMETNA GLASNOST)
- 61 P.BASS
- 61 Obogatitev zvoka
- 61 Funkcija navidezne slušalke

ODPRAVLJANJE TEŽAV

62

- 62 Odpravljanje težav

SEZNAM KOD ZA JEZIKE

64

- 64 Seznam kod za jezike

IZDELKI, KI PODPIRAJO FUNKCIJO USB HOST

65

- 65 Digitalni fotoaparat
- 65 USB-pomnilniški disk
- 65 MP3-predvajalnik

DODATEK








66

- 66 Opozorila glede hranjenja in ravnanja s ploščami
- 67 Tehnične lastnosti


PREDEN ZAČNETE Z BRANJEM UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA

Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite z naslednjimi ikonami in izrazi,

ki so uporabljeni v priročniku

Ikona	Izraz	Razlaga
	DVD	Označuje vsebino DVD- ali DVD-R-/DVD-RW-plošč, ki so bile posnete in zaključene v video načinu.
	CD	Označuje vsebino podatkovnih CD-plošč (CD-R ali CD-RW).
	MP3	Vključuje funkcijo, ki je na voljo za plošče CD-R/-RW.
	JPEG	Vključuje funkcijo, ki je na voljo za plošče CD-R/-RW.
	DivX	Vključuje funkcijo, ki je na voljo za plošče v formatu MPEG4. (DVD±R/RW, CD-R ali CD-RW)
	POZOR	Označuje primere, ko funkcija ne deluje ali primere, ko so bile nastavitve preklicane.
	Opomba	Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi funkcij.



- V tem priročniku veljajo navodila z oznako "DVD ()" za plošče DVD-VIDEO, DVD-AUDIO in DVD-R/-RW, posnete in zaključene v video načinu. Kjer je mišljen specifičen tip DVD-ja, je posebej označeno.
- Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v DVD-video formatu, je ne bo mogoče predvajati.

O uporabi uporabniškega priročnika

- 1) Pred uporabo tega izdelka se seznanite z varnostnimi napotki. (Glejte strani 3–4.)
- 2) Če pride do težave, preverite poglavje Odpravljanje težav. (Glejte strani 62–63.)

Avtorske pravice

©2008 Samsung Electronics Co., Ltd.

Vse pravice pridržane. Celotnega priročnika ali njegovih delov ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.

začetek



DVD (digitalna prilagodljiva plošča) nudi izjemen zvok in sliko, zahvaljujoč prostorskemu zvoku Dolby Digital in tehnologiji kompresije videa MPEG-2. Zdaj lahko doma uživate ob odličnih učinkih, ki dajejo vtis, kot bi sedeli v kinu ali koncertni dvorani.



DVD-predvajalniki in plošče so kodirani glede na regijo. Da je ploščo mogoče predvajati, se morata regionalni oznaki ujemati. Če se kodi ne ujemata, plošče ni mogoče predvajati. Regionalna oznaka predvajalnika je na njegovi hrbtni strani.
(Vaš DVD-predvajalnik predvaja samo DVD-plošče z enakimi regionalnimi oznakami.)

PREDVAJALNE PLOŠČE

Vrsta plošče	Znamka (logotip)	Posneti signali	Velikost plošče	Najdaljši čas predvajanja
DVD-AUDIO DVD-VIDEO		AUDIO + VIDEO	12 cm	pribl. 240 minut (enostranska)
				pribl. 480 minut (enostranska)
			8 cm	pribl. 80 minut (enostranska)
				pribl. 160 minut (enostranska)
AUDIO-CD		AUDIO	12 cm	74 min.
			8 cm	20 min.
DivX		AUDIO + VIDEO	12 cm	—
			8 cm	—

NE UPORABLJAJTE PLOŠČ NASLEDNJIH VRST!

- Plošč LC, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM in DVD-RAM na tem predvajalniku ni mogoče predvajati. Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja pojavi sporočilo <WRONG DISC FORMAT>.
- DVD plošč, ki jih kupite v tujini, na tem predvajalniku morda ne bo mogoče predvajati. Če vstavite tovrstno ploščo, se na zaslonu televizorja pojavi sporočilo <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE>.

AVTORSKA ZAŠČITA

- Številne DVD-plošče imajo programsko avtorsko zaščito. Zaradi tega DVD-predvajalnik povežite neposredno s televizorjem, in ne prek videorekorderja. Povezava z videorekorderjem lahko povzroči motnje slike z avtorsko zaščitene DVD-plošč.
- Ta izdelek vključuje avtorsko zaščiteno tehnologijo, ki jo varujejo zaščiteni postopki, registrirani pri ameriškem uradu za patente, in druge pravice intelektualne lastnine v lasti podjetja in drugih lastnikov pravic. Uporabo te avtorsko zaščitene tehnologije mora odobriti podjetje Macrovision Corporation in je namenjena samo za domačo uporabo in druge omejene namene predvajanja, razen če druge namene odobri podjetje Macrovision Corporation. Povratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.

VRSTE PLOŠČ IN LASTNOSTI

Ta izdelek ne podpira varnih predstavnostnih DRM-datoteke.

❖ Plošče CD-R

- Nekaterih plošč CD-R ni mogoče predvajati. To je odvisno od vrste snemalne naprave (CD-zapisovalnik ali računalnik) in ohranjenosti plošče.
- Uporabite 650-megabajtno/74-minutno CD-R-ploščo.
Ne uporabljajte plošč CD-R, ki presegajo 700 MB/80 minut, ker jih morda ne bo mogoče predvajati.
- Nekaterih plošč CD-RW (večkratno zapisljivih) morda ne bo mogoče predvajati.
- Predvajanje v celoti je mogoče samo, če so plošče CD-R zaključene. Če je seja zaključena, plošča pa ne, predvajanje morda ne bo mogoče v celoti.

❖ Plošče CD-R MP3

- Mogoče je predvajanje zgolj plošč CD-R z datotekami MP3, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
- Imena datotek MP3 lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov (. / = +).
- Uporabljajte plošče, ki imajo gostoto zapisa večjo od 128 kb/s.
- Predvajati je možno samo datoteke s končnico ".mp3" in ".MP3".
- Mogoče je predvajanje zgolj zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je predvajanje mogoče samo do praznega dela.
- Če plošča ni zaključena, bo zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne bo mogoče.
- Pri datotekah, ki so zapisane s prilagodljivo gostoto (VBR), torej datotekah, ki vključujejo tako nizko kot visoko gostoto zapisa (npr. 32 kb/s–320 kb/s), bo zvok pri predvajanju morda neenakomeren.
- Pri CD-ploščah je največje možno število predvajanih posnetkov 500.
- Pri CD-ploščah je največje možno število predvajanih map 300.


❖ Plošče CD-R JPEG

- Mogoče je predvajanje zgolj datotek s končnico <jpg>.
- Če plošča ni zaključena, bo zagon bolj dolgotrajen, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne bo mogoče.
- Mogoče je predvajanje zgolj plošč CD-R z datotekami JPEG, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
- Imena JPEG-datotek lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov (. / = +).
- Mogoče je predvajanje zgolj zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je predvajanje mogoče samo do praznega dela.
- Na eno CD-ploščo lahko shranite največ 9.999 slik.
- Pri slikovnih ploščah Kodak/Fuji je mogoče predvajati zgolj JPEG-datoteke, ki so v mapi za slike.
- Začetek predvajanja plošč s slikami, ki niso znamke Kodak/Fuji, bo morda trajal dlje časa ali pa sploh ne bo mogoč.


❖ Plošče DVD±R/RW, CD-R/RW DivX

- Ker ta izdelek podpira zgolj kodirne formate, ki jih je odobrilo podjetje DivX Networks, Inc., predvajanje datoteke DivX, ki jo je ustvaril uporabnik, morda ne bo mogoče.
- Posodobitev programske opreme za nepodprte formate ni mogoča.
(Primer: QPEL, GMC, ločljivost večja od 800 x 600 slikovnih pik itd.)
- Delov datoteke DivX z visokim številom slik na sekundo morda ne bo mogoče predvajati.
- Za več informacij o odobrenih formatih datotek podjetja DivX Networks, Inc. si oglejte spletno stran "www.divxnetworks.net".

SPREDNJA PLOŠČA

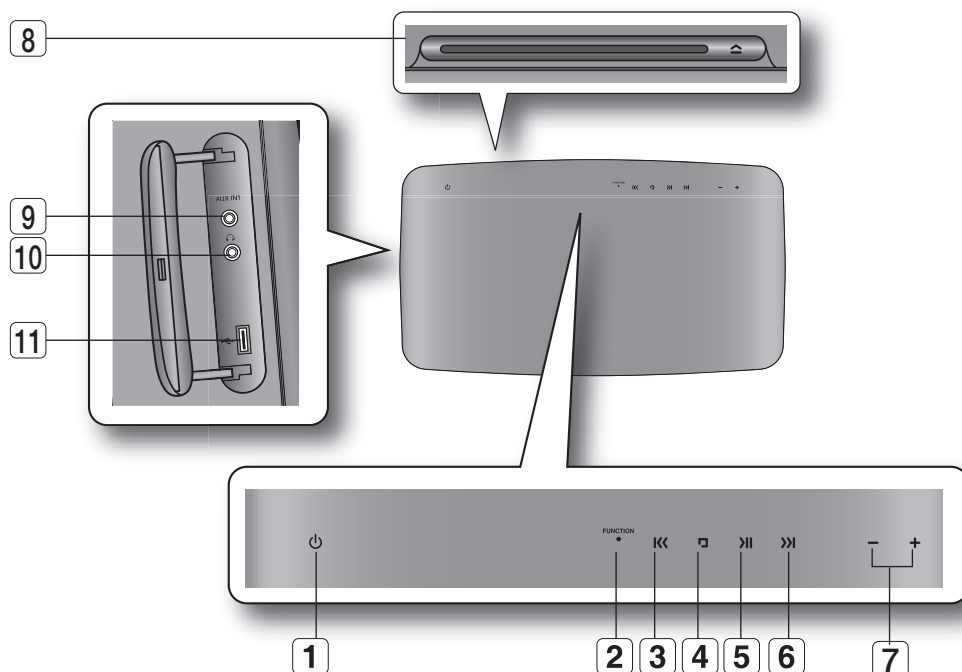


1	GUMB POWER (⏻)	5	GUMB PLAY/PAUSE (⏮)	9	PRIKLJUČEK AUX IN1
2	FUNKCIJSKI GUMB	6	GUMB ZA ISKANJE NAVZGOR IN PRESKOK NAPREJ (⏭)	10	PRIKLJUČEK ZA SLUŠALKE
3	GUMB ZA ISKANJE NAVZDOL IN PRESKOK NAZAJ (⏮)	7	URAVNAVANJE GLASNOSTI	11	USB-VRATA
4	GUMB STOP (⏻)	8	PLADENJ ZA PLOŠČE		

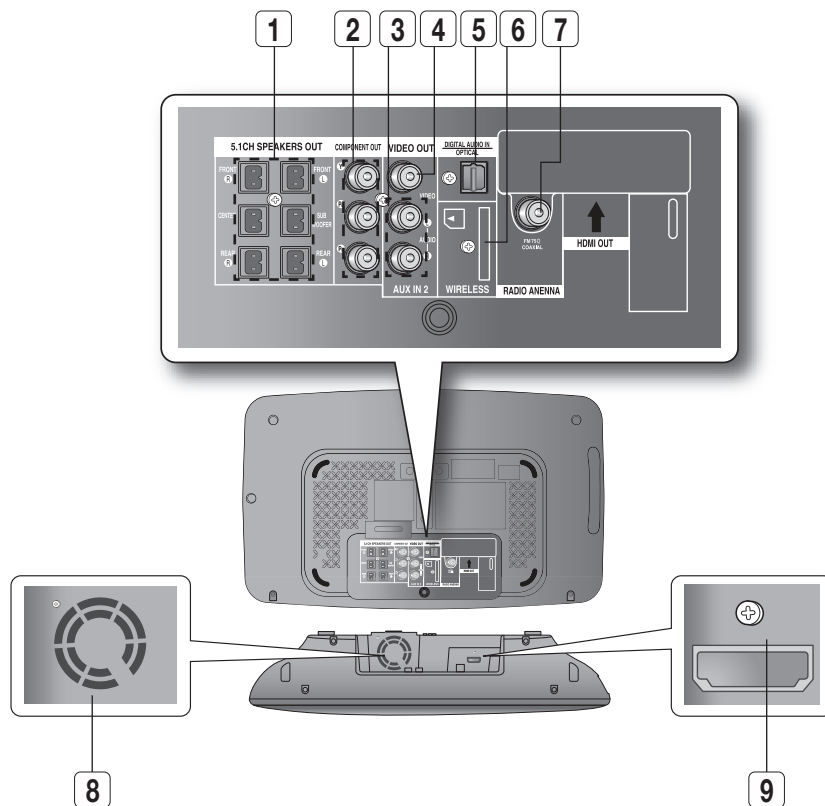

1	5,1 IZHODNI PRIKLJUČKI CHANNEL SPEAKER OUTPUT	Priključite sprednji, srednji, zadnji in nizkotonski zvočnik.
2	PRIKLJUČKI COMPONENT VIDEO OUTPUT (KOMPONENTNI VIDEO IZHOD)	V te priključke vključite televizor s komponentnimi video izhodi.
3	PRIKLJUČKI AUX IN 2	Priključite na 2-kanalni analogni izhod zunanje naprave (kot je videorekorder).
4	PRIKLJUČEK VIDEO OUTPUT (VIDEO IZHOD)	Povežite video vhod televizorja (VIDEO IN) in video izhod predvajalnika (VIDEO OUT).
5	PRIKLJUČEK ZA VHOD ZUNANJE DIGITALNE OPTIČNE NAPRAVE	Ta priključek uporabite za povezavo z zunanjo napravo z digitalnim izhodnim signalom.
6	REŽA ZA KARTICO TX (BREŽIČNO)	TX-kartica omogoča komunikacijo med napravo in dodatnim ojačevalnikom brezžičnega sprejemnika.
7	KOAKSIALNI PRIKLJUČEK FM 75 Ω	Priključite na anteno FM.
8	HLADILNI VENTILATOR	Ventilator se vedno vključi ob vklopu naprave. Pri namestitvi izdelka zagotovite, da je na vseh straneh ventilatorja vsaj 10 cm prostora.
9	PRIKLJUČEK HDMI OUT (HDMI IZHOD)	S kablom HDMI priključite izhodni priključek HDMI na vhodni priključek HDMI na vaši televiziji, da boste lahko uživali v visokokakovostnih slikah.



daljinski upravljalnik

PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

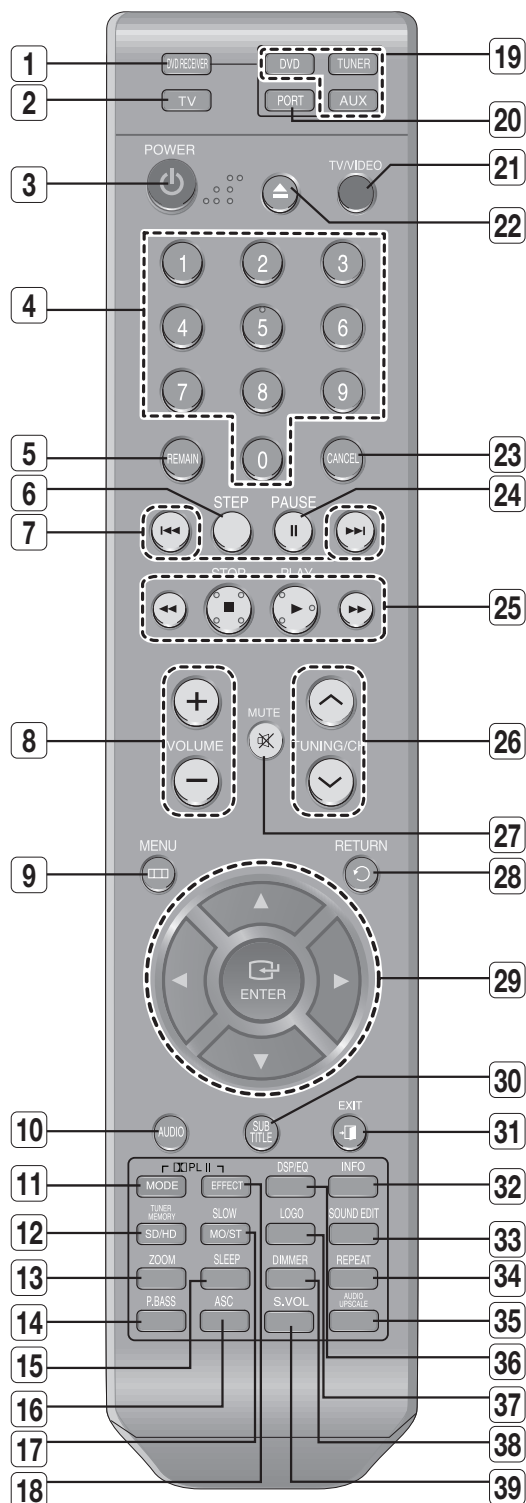

1	Gumb DVD RECEIVER	20	Gumb PORT
2	Gumb TV	21	Gumb TV/VIDEO
3	Gumb POWER	22	Gumb IZVRZI
4	Številski gumbi (0–9)	23	Gumb CANCEL
5	Gumb REMAIN	24	Gumb PAUSE
6	Gumb STEP		Gumb  PLAY
7	Gumba za pomikanje med nastavljenimi radijskimi postajami in posnetki na plošči	25	Gumb  STOP
8	Gumb VOLUME		Gumb  SEARCH
9	Gumb MENU	26	Gumb TUNING/CH
10	Gumb AUDIO	27	Gumb MUTE
11	Gumb  PL II MODE	28	Gumb RETURN
12	TUNER MEMORY, gumb SD (standardna definicija)/HD (visoka definicija)	29	Gumb Cursor/ENTER
13	Gumb ZOOM	30	Gumb SUBTITLE
14	Gumb P.BASS	31	Gumb EXIT
15	Gumb SLEEP	32	Gumb INFO
16	Gumb ASC	33	Gumb SOUND EDIT
17	Gumb SLOW, MO/ST	34	Gumb REPEAT
18	Gumb  PL II EFFECT	35	Gumb AUDIO UPSCALE
19	Gumb  DVD DVD	36	Gumb DSP/EQ
	Gumb  TUNER TUNER	37	Gumb LOGO
	Gumb  AUX AUX	38	Gumb DIMMER
		39	Gumb S.VOL

Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik

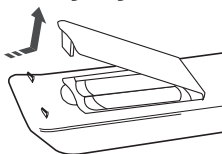

1. Odstranite pokrovček v smeri puščice na sliki.

2. Vstavite dve 1,5-voltni bateriji AAA tako, da se oznake polarnosti ujemajo (+ in –).

3. Ponovno namestite pokrovček.



Upošteвайте naslednje varnostne ukrepe za preprečevanje poškodb baterij:

- Bateriji vstavite v daljinski upravljalnik tako, da se oznake polarnosti ujemajo: (+) na (+) in (–) na (–).
- Uporabite ustrezno vrsto baterij. Baterije različnih napetosti so si lahko podobne.
- Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati.
- Baterij ne izpostavljajte toploti ali ognju.

daljinski upravljalnik

NASTAVITEV DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA


S tem daljinskim upravljalnikom lahko nadzirate določene funkcije vaše televizije.

Upravljanje televizorja z daljinskim upravljalnikom

1. S pritiskom gumba **TV** preklopite daljinski upravljalnik v način TV.
2. S pritiskom gumba **POWER** vklopite televizor.
3. Med pritiskom na gumb **POWER** vnesite kodo, ki ustreza vaši znamki TV sprejemnika.
 - Če je v preglednici več kod za vaš televizor, jih vnašajte posamično, da ugotovite, katera je prava.

Primer : za televizor Samsung

Pridržite gumb **POWER** in s številskimi gumbi vnesite kode 00, 15, 16, 17 ali 40.

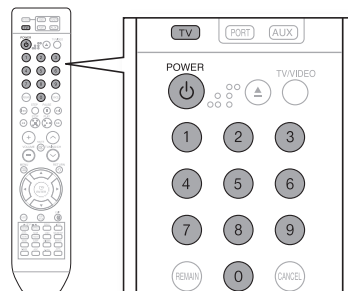


4. Če se televizor izklopi, je bila nastavitev uspešna.
 - Za upravljanje televizorja lahko uporabljate gumbе TV POWER, VOLUME, CHANNEL in številске gumbе (0–9).



- Daljinski upravljalnik morda ne bo deloval s televizorji nekaterih znamk. Tudi funkcije, ki so na voljo, so odvisne od znamke televizorja.
- Če za daljinski upravljalnik ne nastavite kode za svojo znamko televizorja, bo ta privzeto deloval samo na televizorjih Samsung.

Domet delovanja daljinskega upravljalnika

Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje 7 metrov od televizorja. Upravlja ga je mogoče tudi pod kotom do 30° od senzorja daljinskega upravljalnika.

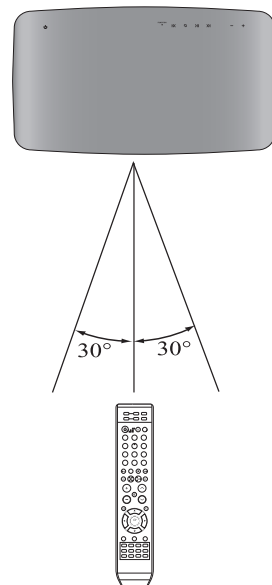


Seznam kod za različne znamke televizorjev

Št.	Znamka	Koda	Št.	Znamka	Koda
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,	46	Nikei	03
		13, 14	47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 48	48	Onwa	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Brocsonic	59, 60	50	Penney	18
7	Candle	18	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Cinema	97	54	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	55	Proton	40
12	Concerto	18	56	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	59	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	60	Sampo	40
17	Crown	03	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63			
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,	63	Scott	03, 40, 60, 61
		25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	65	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	68	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	69	Spectricon	01
26	Futuretech	03	70	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	72	Symphonic	61, 95, 96
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	73	Tatung	06
30	Inkel	45	74	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	75	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	76	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	78	Vidtech	18
35	KMC	15	79	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	18	81	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	82	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	83	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	84	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	85	Zonda	01
42	MGA	18, 40	86	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

priključki

V tem odseku so opisani različni načini za priklop digitalnega domačega kina na druge zunanje naprave. Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izklopite iz električne vtičnice.

PRIKLOP ZVOČNIKOV

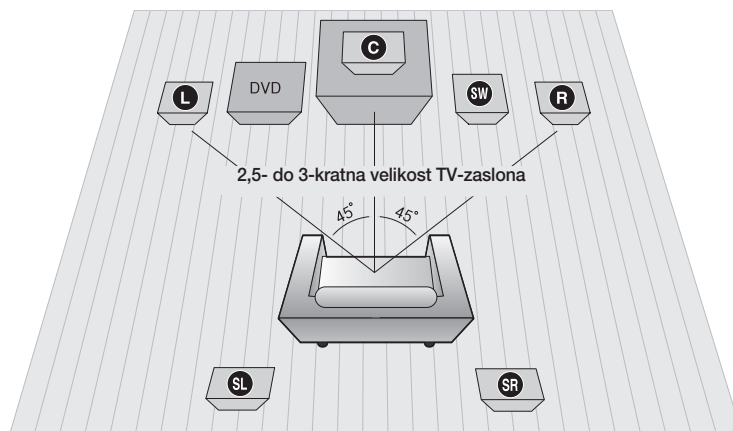

Postavitev digitalnega domačega kina

Predvajalnik postavite na stojalo, polico ali na polico stojala za televizor.

Izbira mesta poslušanja

Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno za 2,5- do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja.

Primer : Pri televizorju z diagonalo 80 cm naj bo oddaljenost 2–2,4 metra.

Pri televizorju z diagonalo 140 cm pa naj bo oddaljenost 3,5–4 metre)

Sprednja zvočnika **L R**

Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod kotom približno 45°).

Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v višini vaših ušes.

Sprednjo stran sprednjih zvočnikov poravnajte s sprednjo stranjo srednjega zvočnika ali pa ju pomaknite malo bližje proti sebi.

Nizkotonski zvočnik **SW**

Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben. Postavite ga, kamor želite.

* Za razliko od sprednjih in srednjega zvočnika je namen zadnjih zvočnikov predvsem predvajanje zvočnih učinkov, zato zvoka ne oddajata ves čas.

Srednji zvočnik **C**

Če je mogoče, srednji zvočnik postavite na isto višino kot sprednja zvočnika. Lahko pa ga postavite tudi pod ali nad televizor.


Zadnja zvočnika **SL SR**

Zadnja zvočnika postavite za mesto poslušanja. Postavite ju od 60 do 90 cm nad višino ušes, obrnjena rahlo navzdol.

* Za razliko od sprednjih in srednjega zvočnika je namen zadnjih zvočnikov predvsem predvajanje zvočnih učinkov, zato zvoka ne oddajata ves čas.


Visoko stojalo za sprednje/zadnje zvočnike (Samo HT-TX715)

Komponente zvočnikov

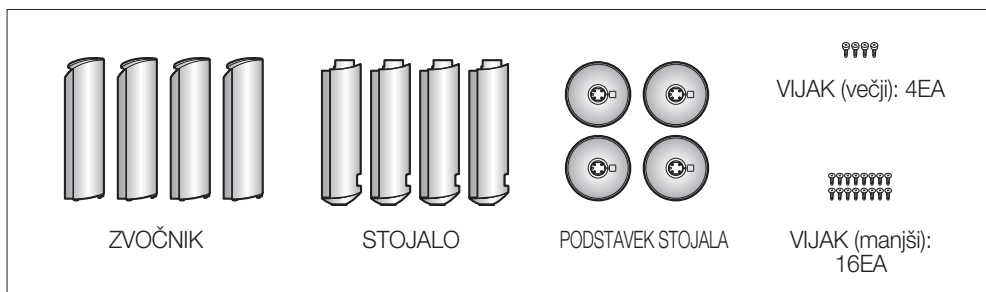


Namestitev zvočnika na stojalo


1. Obrnite **STOJALO** in ga pritrdite na **PODSTAVEK STOJALA**.

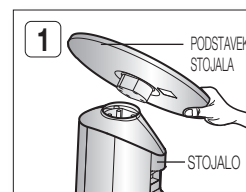


2. **VIJAKE** (majhni) vstavite v štiri luknjice, označene s puščicami, in jih z izvijačem privijte v desno, kot je prikazano na sliki.

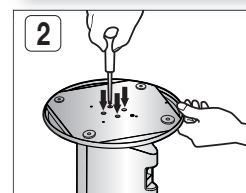


3. Sestavljeno stojalo pritrdite na **ZVOČNIK**.

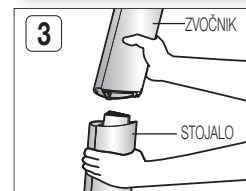

4. **VIJAK** (velik) vstavite v luknjico na izvijaču in ga privijte v desno, kot je prikazano na sliki.

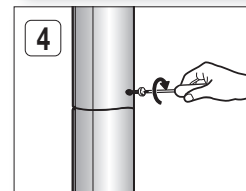



5. Takšen je uspešno sestavljen zvočnik.

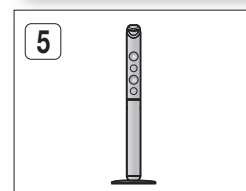


- Zvočnik z visokim stojalom naj stoji na ravni in trdni podlagi. V nasprotnem primeru se lahko zaradi delovanja zunanje sile prevrne.

Priklop zvočnikov

1. Zaklep priključka na zadnji strani zvočnika potisnite navzdol.
2. Črno žičko vstavite v črni priključek (-), rdečo pa v rdečega (+) in spustite zaklep.
3. Priključne vtičnice priključite na zadnjo stran sistema za domači kino.
 - Prepričajte se, da se barve priključkov za zvočnike ujemajo z barvami priključnih vtičnic.

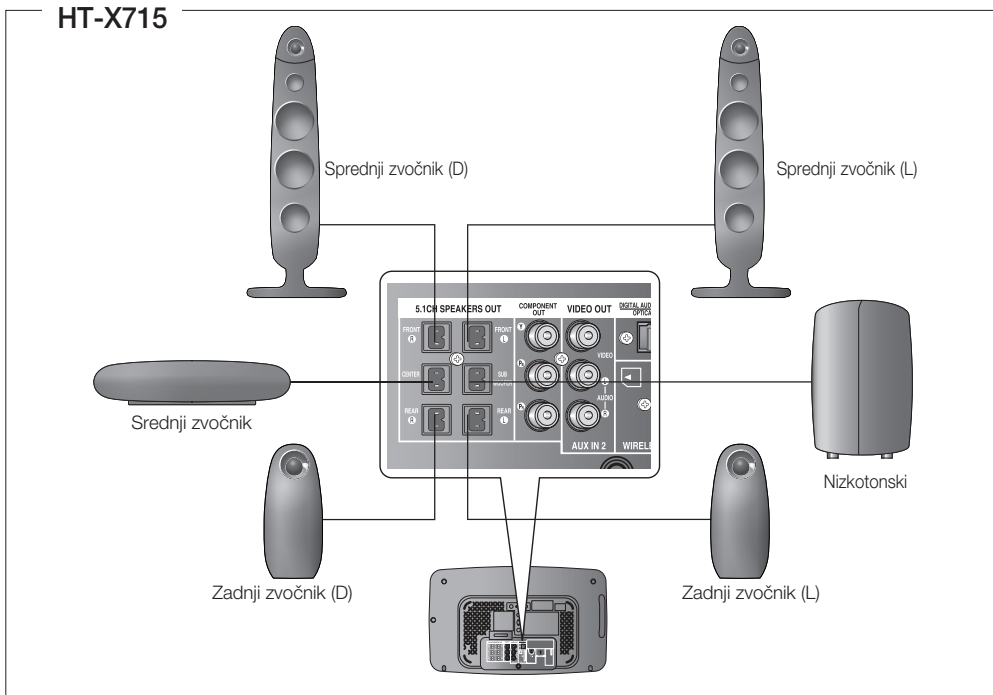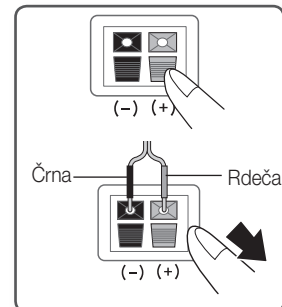

HT-TX715

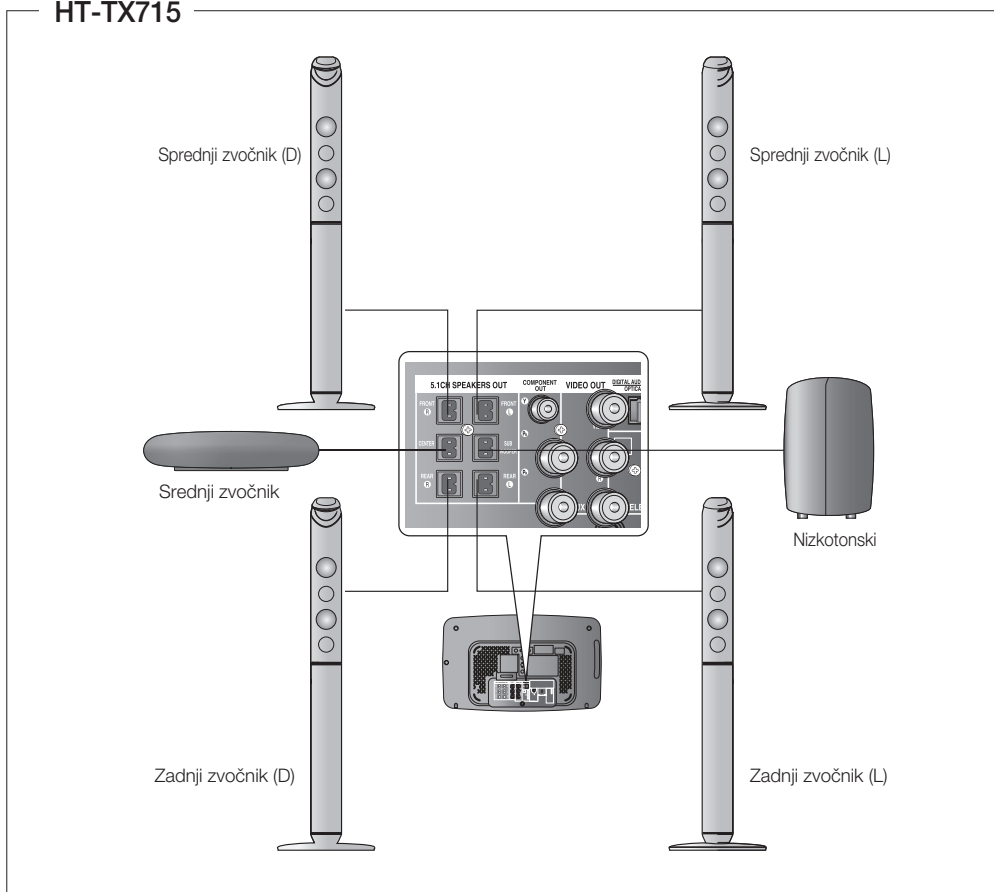

- Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko poškoduje.
- Pri povezavi kablov z zvočniki preverite, ali je polarnost (+/-) ustrezna.
- Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega zvočnika potiskali rok ali predmetov.
- Globokotona ne obesite na steno skozi kanal (odprtino).





- Če zvočnik postavite blizu televizorja, lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja, moti barve na zaslonu. V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.


PRIKLOP DODATNEGA BREZŽIČNEGA SPREJEMNEGA OJAČEVALNIKA

Če želite brezžično povezavo zadnjih zvočnikov, morate pri prodajalcu izdelkov Samsung kupiti brezžični sprejemni modul in kartico TX.

Ko ste kupili brezžični sprejemni modul (SWA-4000)

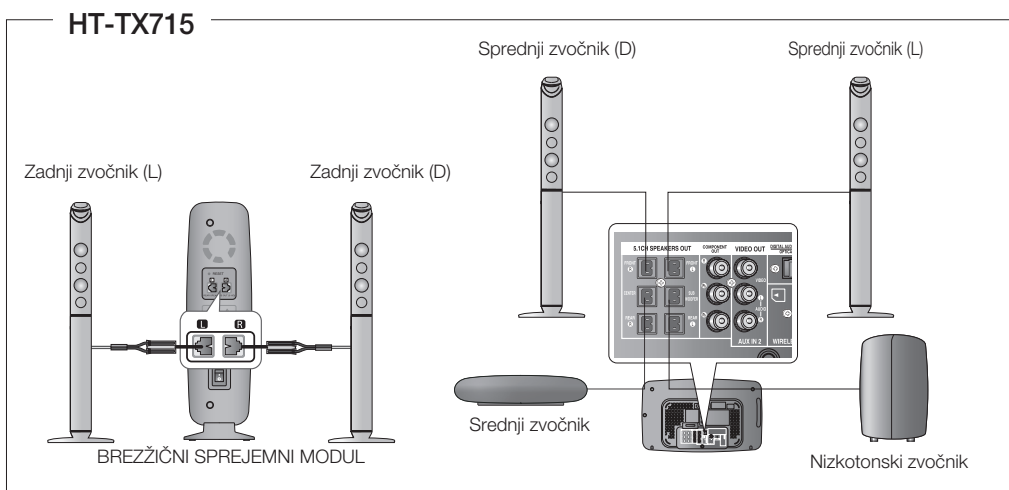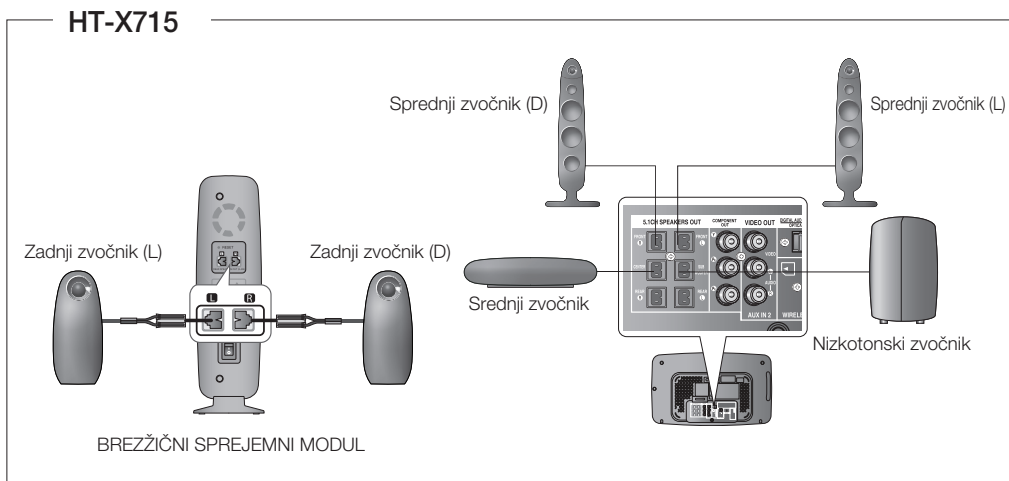


1. Na glavno enoto priključite sprednji in sredinski zvočnik ter nizkotonski zvočnik, glejte stran 18~19.
2. Pri izključeni glavni enoti vstavite kartico TX v režo za kartico TX (BREŽIČNO) na zadnji strani glavne enote.
 - Kartico TX primite tako, da je poševna stran obrnjena navzdol, in jo vstavite v režo.
 - TX-kartica omogoča komunikacijo med napravo in brezžičnim sprejemnikom.
3. Zadnji desni in levi zvočnik priključite na brezžični sprejemni modul.
4. Napajalni kabel brezžičnega sprejemnega modula vstavite v električno vtičnico in vključite modul na **ON**.

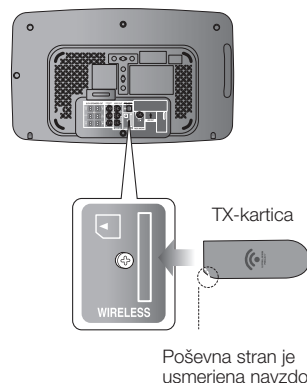




- Brežični sprejemni modul postavite za mesto poslušanja. Če je brezžični sprejemni modul postavljen preblizu naprave, bodo v predvajanem zvoku motnje.
- Če v bližini sistema uporabljate drugo napravo, ki deluje na isti frekvenci (5,8 GHz), na primer mikrovalovno pečico, brezžično LAN-kartico ali opremo Bluetooth, bodo v predvajanem zvoku motnje.
- Domet radijskih valov je približno 10 m in je odvisen od okolja, v katerem napravo uporabljate. Če je med glavno enoto in brezžičnim sprejemnim modulom zid iz armiranega betona ali kovinski zid, sistem morda ne bo deloval, ker radijski valovi ne potujejo skozi kovine.
- Ta izdelek (HT-X715/HT-TX715) je prav tako združljiv z brezžičnim modulom SWA-3000.

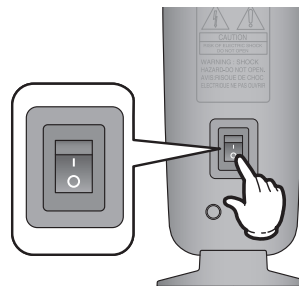

- Vstavite lahko samo kartico TX, namenjeno za ta izdelek. Z neustrezno kartico, ki jo bo morda celo težko odstraniti, lahko izdelek poškodujete.
- Kartice TX ne vstavljajte narobe oz. v nasprotni smeri.
- Ko vstavljate TX-kartico, naj bo naprava izklopljena, saj v nasprotnem primeru lahko pride do okvare.
- Če je vstavljena kartica TX, izhodi za priklop zadnjih zvočnikov na zadnji strani nizkotonskega zvočnika ne oddajajo zvoka.
- Brežični sprejemni modul ima vgrajeno brezžično sprejemno anteno. Naprave ne izpostavljajte vodi in vlagi.
- Predvajani zvok bo najbolj kakovosten, če umaknete vse ovire v bližini brezžičnega sprejemnega modula.
- Če zadnji brezžični zvočnik ne oddaja zvoka, preklopite 5,1-kanalni DVD-način v način Dolby Prologic II.
- Če je nastavljen 2-kanalni način, zadnja brezžična zvočnika ne bosta predvajala zvoka.

PRIKLJUČITEV VIDEO IZHODA NA TV SPREJEMNIK

TV sprejemnik lahko priključite na tri različne načine.

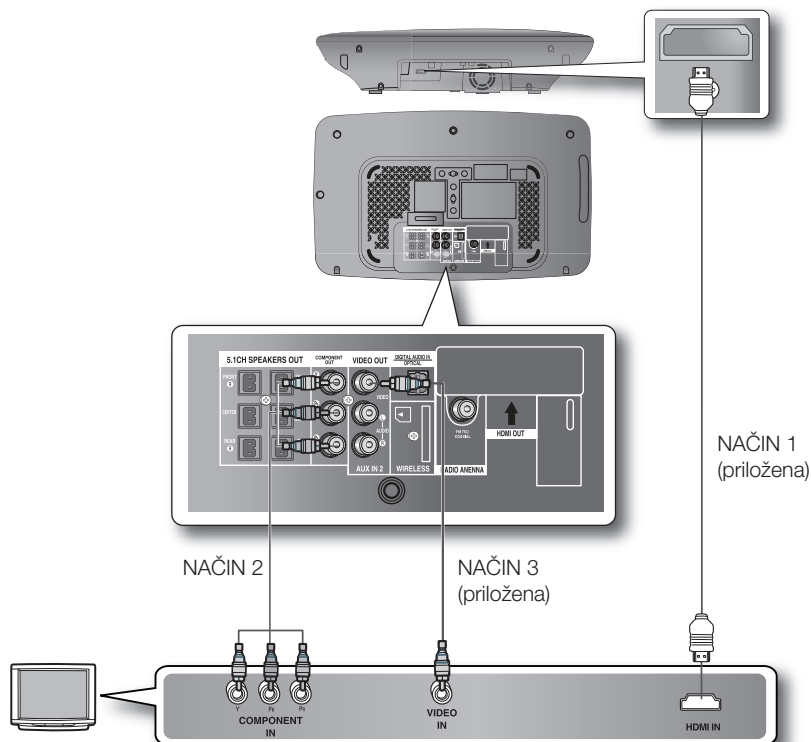

1. NAČIN : HDMI

S HDMI kablom povežite vtičnico HDMI OUT na zadnji strani glavne enote z vtičnico HDMI IN na TV sprejemniku.

2. NAČIN : Komponentni video

Če je vaš televizor opremljen s komponentnimi video vhodi, s komponentnim video kablom (ni priložen) povežite priključke (P_R, P_B and Y) na zadnji plošči naprave z ustreznimi priključki na televizorju.

3. NAČIN : Kompozitni video

S priloženim video kablom povežite vtičnico VIDEO OUT na zadnji strani glavne enote z vtičnico VIDEO IN na TV sprejemniku.



- Ta izdelek oddaja signal v prepletenem načinu 576i (480i) za komponentni izhod.
- Če napravo in televizor Samsung povežete s HDMI-kablom, lahko domači kino upravljate z daljinskim upravljalnikom televizorja. Na voljo je samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+ (HDMI-CEC).
- Preverite, ali ima vaš televizor logotip **Anynet+**. Če ima logotip **Anynet+**, podpira funkcijo Anynet+.

Funkcija samodejnega zaznavanja HDMI

Predvajalnikov video izhod se bo med priklopom HDMI-kabla samodejno preklopil na način HDMI, ko je predvajalnik vključen.

- **HDMI (večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti)**

HDMI je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov s samo enim priključkom.

S HDMI domači kino DVD oddaja digitalne video in avdio signale ter na televiziji, ki ima vhodni priključek HDMI, prikazuje žive slike.

- **Opis priklopa HDMI**

Priključek HDMI – podpira video in digitalne avdio podatke.

- HDMI televiziji oddaja samo čisti digitalni signal.

- Če vaša televizija ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine), se na zaslonu pojavi občasno šumenje.

- **Zakaj Samsung uporablja HDMI?**

Analogne televizije potrebujejo analogni video/avdio signal. Pri predvajanju DVD-plošč pa se televiziji pošiljajo digitalni podatki. Zato je potreben pretvornik digitalnih v analogne.

(v domačem kinu DVD) ali pa pretvornik analognih v digitalne signale (v televiziji). Med to pretvorbo se zaradi šumenja in izgube signala kakovost slike poslabša. Tehnologija HDMI pa ne potrebuje pretvorbe D/A in od predvajalnika do televizije pošilja samo čiste digitalne signale.

- **Kaj je HDCP?**

HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) je sistem za zaščito proti kopiranju vsebine, ki se z DVD-plošče oddaja prek HDMI. Predstavlja varno digitalno povezavo med video virom (PC, DVD itd.) in prikazovalno napravo (TV, projektor itd.). Vsebina je zakodirana v izvorni napravi, to pa onemogoča nepooblaščen kopiranje.

- **Kaj je funkcija Anynet+?**

Anynet+ je priročna funkcija, ki omogoča povezano upravljanje te enote prek Samsungovih televizij s funkcijo Anynet+.

- Če ima vaša Samsungova televizija logotip *Anynet+*, potem podpira funkcijo Anynet+.

- Če vključite predvajalnik in vstavite ploščo, bo predvajalnik začel s predvajanjem, televizija pa se bo samodejno vključila in preklopila na način HDMI.

- Če vključite predvajalnik, vstavite ploščo in pritisnete gumb za predvajanje, se bo televizija takoj vključila in preklopila na način HDMI.

FUNKCIJA HDMI


Resolution Selection (Izbira ločljivosti)

Ta funkcija omogoča, da uporabnik izbere ločljivost zaslona za HDMI izhod.

V načinu mirovanja pritisnite in držite gumb SD/HD (standardna ločljivost/visoka ločljivost) na daljinskem upravljalniku.

- Za HDMI-izhod so na voljo naslednje ločljivosti: 576p (480p), 720p, 1080i/1080p.
- SD (standardna ločljivost) je 576p (480p), HD (visoka ločljivost) pa je 720p, 1080i/1080p.

Privzeta nastavev HDMI-izhoda je 576p (480p).

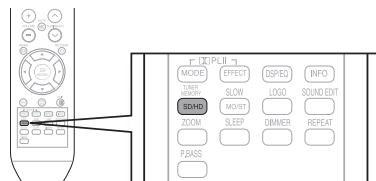

Kaj je HDMI (večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti)?

Ta naprava DVD-video signal oddaja v digitalni obliki brez pretvorbe v analogni. Digitalne slike bodo ostrejšje, če video in televizor povežete s HDMI-kablom.



- Če televizor ne podpira izbrane ločljivosti, bo slika motena.
- Če je naprava povezana s televizorjem preko HDMI-priključka, ne oddaja kompozitnega in komponentnega signala.
- Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala televizorja si oglejte uporabniški priročnik za televizor.


Uporaba funkcije Anynet+ (HDMI-CEC)

S funkcijo Anynet+ lahko napravo upravljate s pomočjo daljinskega upravljalnika televizorja Samsung tako, da s HDMI-kablom povežete televizor SAMSUNG in domači kino. (Na voljo samo pri televizorjih SAMSUNG, ki podpirajo funkcijo Anynet+.)

1. Za povezavo glavne enote sistema za domači kino in TV sprejemnika Samsung uporabite HDMI kabel. (Glejte stran 22.)
2. Na televizorju nastavite funkcijo Anynet+. (Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik televizorja.)
 - Domači kino lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom TV sprejemnika. (Razpoložljivi gumbi daljinskega upravljalnika televizorja : gumbi ◀, ▶, ◂, ▸, ▲, ▼ in ◀▶ gumbi, 0 ~ 9 gumbi)

S funkcijo Anynet+

S to funkcijo lahko upravljate enoto, prižgete TV ali pa si ogledate film tako, da pritisnete gumb Play na daljinskem upravljalniku vašega Samsungovega televizorja.

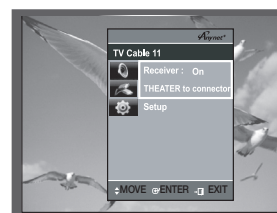

Če izberete TV

Nastavite funkcijo Anynet+(HDMI-CEC) na ON (Vključeno) tako, da pritisnete gumb Anynet+ na vašem daljinskem upravljalniku.

- **Receiver : On** : Zvok lahko poslušate prek sistema za domači kino.
- **Receiver : Off** : Zvok lahko poslušate prek TV sprejemnika.

Če izberete THEATER

Izberite **THEATER to connect** in nastavite možnosti za spodnje funkcije.

- **View TV** : Če je Anynet+(HDMI-CEC) vklopljen in izberete možnost View TV, se bo domači kino samodejno preklopil na način za digitalni vhod.
- **Theater Menu** : Lahko dostopite in upravljate meni domačega kina.
- **Theater Operation** : Prikaz informacij o predvajani plošči na domačem kinu.

Nadzirate lahko delovanje plošče domačega kina, kot je menjava naslova, poglavja in podnapisov.

- **Receiver : On** : Zvok lahko poslušate prek sistema za domači kino.
- **Receiver : Off** : Zvok lahko poslušate prek TV sprejemnika.




- Če izberete možnost »View TV« in želite poslušati zvok s televizorja skozi digitalni vhod, morate med TV in domači kino priključiti optični kabel.

PRIKLJUČEK ZA AVDIO IZ ZUNANJIH KOMPONENT



AUX1 : Priključitev zunanje komponente/MP3-predvajalnika

Komponente kot je npr. MP3-predvajalnik

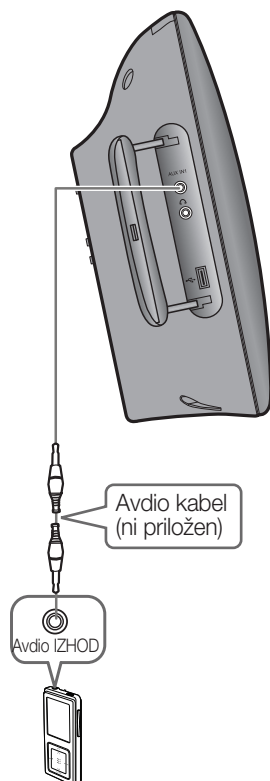

1. AUX IN (avdio) vhod na sistemu za domači kino povežite z avdio izhodom na zunanji komponenti/MP3-predvajalniku.
2. S pritiskom gumba **AUX** na daljinskem upravljalniku izberite vhod **AUX1**.
 - Uporabite lahko tudi gumb **FUNCTION** na napravi.
Preklopi se na naslednji način :
DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → TUNER.

priključki

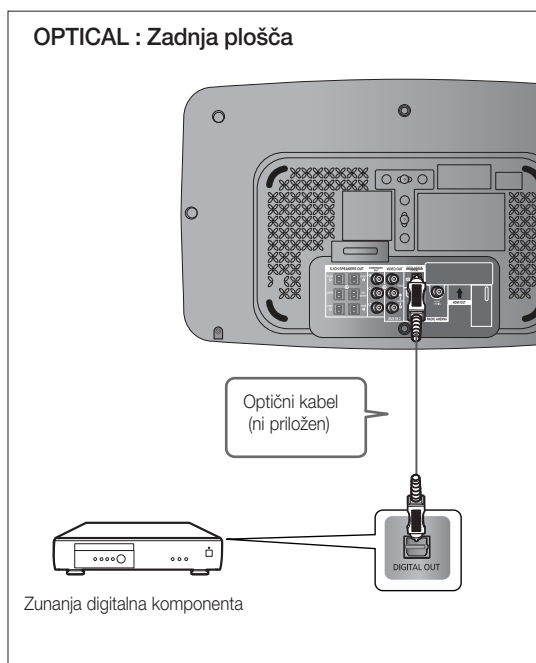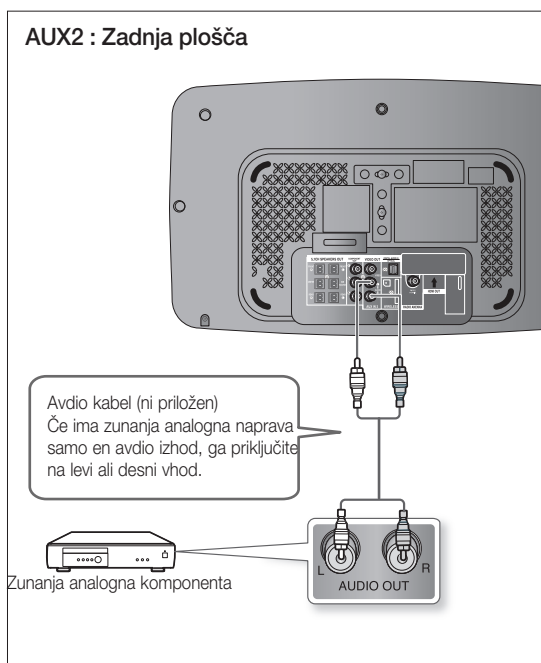

AUX2 : Priklop zunanje analogne naprave

Analogna naprava, kot je recimo videorekorder.

1. AUX IN 2 (avdio) vhod na sistemu za domači kino povežite z avdio izhodom na zunanji analogni komponenti.
 - Upoštevajte barve priključkov.
2. S pritiskom gumba **AUX** na daljinskem upravljalniku izberite vhod **AUX2**.
 - Uporabite lahko tudi gumb **FUNCTION** na napravi.
Način se preklopi na naslednji način :
DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → TUNER.



Možna je tudi povezava video izhoda videorekorderja na televizor in avdio izhoda videorekorderja na ta izdelek.


OPTIČNI: Priklop zunanje digitalne naprave

Komponente z digitalnim signalom, kot je kabelski/satelitski sprejemnik (satelitski digitalni sprejemnik).

1. Povežite digitalni vhod na napravi (OPTICAL) in digitalni izhod zunanje digitalne naprave.
2. S pritiskom gumba **AUX** na daljinskem upravljalniku izberite možnost **DIGITAL IN**.
 - Uporabite lahko tudi gumb **FUNCTION** na napravi.
Način se preklopi na naslednji način :
DVD/CD → DIGITAL IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → TUNER.

PRIKLOP FM-ANTENE

1. Priloženo FM-anteno priključite na FM vtič za KOAKSIALNI kabel 75 Ω .
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato pa jo pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.

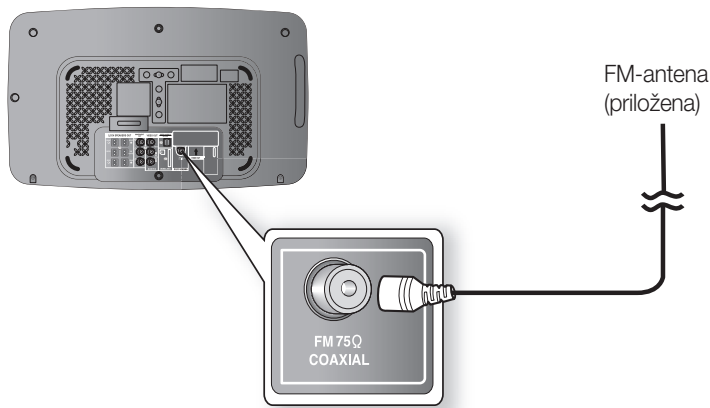


- Ta naprava ne sprejema AM-signalov.

Hladilni ventilator

Ventilator v napravo dovaja hladen zrak in s tem preprečuje pregrevanje.

Upoštevajte naslednji varnostni opozorili.


- Poskrbite, da bo naprava ustrezno hlajena. V primeru slabega prezračevanja enote lahko temperatura v notranjosti naraste in povzroči okvaro enote.
- Ne pokrivajte hladilnega ventilatorja in prezračevalnih rež. (Če je hladilni ventilator pokrit s časopisom ali krpo, lahko pride do pregrevanja naprave, to pa lahko povzroči požar.)

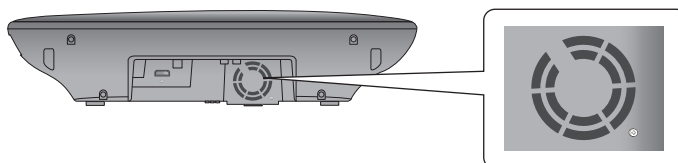


preden začnete uporabljati domači kino

Za upravljanje TV sprejemnikov Samsung lahko uporabite daljinski upravljalnik DVD sistema za domači kino.

1. Napajalni kabel naprave vključite v električno vtičnico.

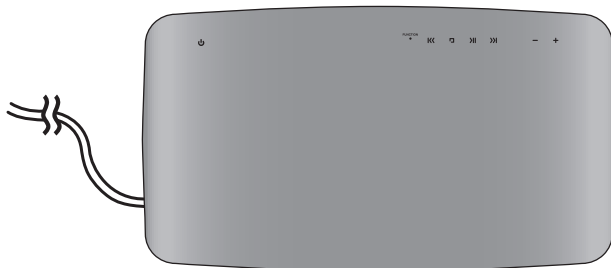


2. Pritisnite gumb **DVD RECEIVER**, da lahko upravljate domači kino DVD.
3. S pritiskom gumba **FUNCTION** na napravi ali gumba **DVD** na daljinskem upravljalniku omogočite predvajanje DVD-/CD-plošč.
4. S pritiskom gumba **TV** preklopite daljinski upravljalnik v način TV.
5. S pritiskom gumba **POWER** na daljinskem upravljalniku vklopite televizor Samsung.
6. S pritiskom gumba **TV/VIDEO** na televizorju izberite način VIDEO.

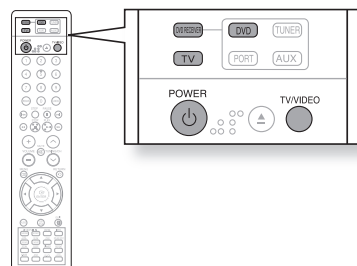

Izbira video formata

Pri izključenih enoti pritisnite in za dlje kot 5 sekund zadržite gumb št. 7 na daljinskem upravljalniku.

- Privzeta nastavev video formata je "PAL".
- Na zaslonu se pojavi možnost "NTSC" in "PAL". S kratkim pritiskom gumba št. 7 izberite med možnostma "NTSC" in "PAL".
- Vse države nimajo enakega standarda za video format.
- Normalno predvajanje je mogoče samo, če se video format na plošči in nastavev video formata televizorja ujemata.

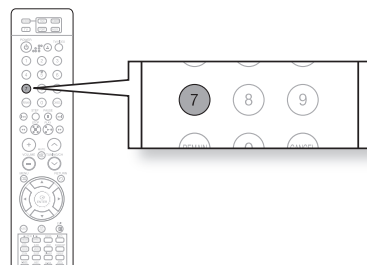


predvajanje

PREDVAJANJE PLOŠČ



1. Ploščo navpično vstavite v odprtino za plošče.
 - Ploščo nežno položite na pladenj. Stran z napisom naj bo zgoraj.
2. S ponovnim pritiskom gumba **PLAY** (▶) pladenj zaprite.
 - Predvajanje se začne samodejno.

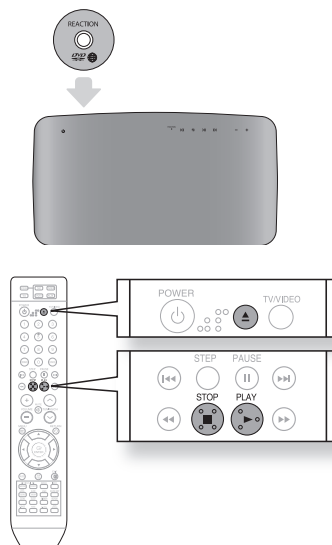

Za zaustavitev predvajanja pritisnite gumb **STOP** (■).

- Če gumb pritisnete enkrat, se pojavi sporočilo **PRESS PLAY** in mesto, kjer je bilo predvajanje prekinjeno, bo shranjeno. Če pritisnete gumb **PLAY** (▶) ali gumb **ENTER**, se predvajanje nadaljuje od shranjenega mesta. (Ta možnost velja samo za DVD-plošče.)
- Če gumb pritisnete dvakrat, se pojavi sporočilo **STOP** in če nato pritisnete gumb **PLAY** (▶), se predvajanje začne od začetka.

S pritiskom gumba **PAUSE** (⏸) se predvajanje začasno prekine.

- S ponovnim pritiskom gumba **PLAY** (▶) se predvajanje nadaljuje.



- Izdelek lahko uporabljate v vodoravnem ali navpičnem položaju. Če ga boste uporabljali navpično ali vodoravno, se bo delovanje gumbov (naprej/nazaj) **⏮** ali **⏭** samodejno prilagodilo položaju naprave.
- Začetni prikaz na zaslonu je lahko različen – odvisno od vsebine plošče.
- Na predvajalniku ne predvajajte piratskih kopij. V nasprotnem primeru kršite priporočila CSS (Content Scrambling System : sistem zaščite digitalne vsebine).


predvajanje

PREDVAJANJE PLOŠČ MP3/WMA-CD

Predvajalnik lahko predvaja podatkovne CD-plošče (CD-R, CD-RW) z datotekami v formatu MP3/WMA.




1. Naložite MP3/WMA-ploščo.
 - Pojavi se meni MP3/WMA in predvajanje se začne.
 - Oblika prikaza menija je odvisna od vsebine plošče MP3/WMA.
 - Datotek WMA-DRM ni mogoče predvajati.
2. V načinu mirovanja z gumbi ▲, ▼, ◀, ▶ izberite album in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Z gumboma ▲, ▼ izberite posnetek.
3. Za spremembo albuma v načinu mirovanja z gumbi ▲, ▼, ◀, ▶ izberite drug album in pritisnite gumb **ENTER**.
4. S pritiskom gumba **STOP** (■) zaustavite predvajanje.

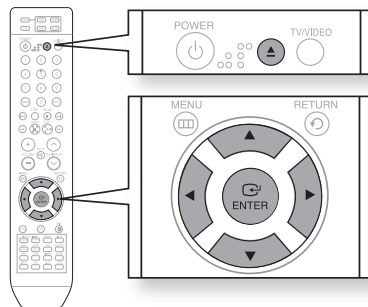

- Zaradi načina snemanja nekaterih plošč MP3/WMA morda ne bo mogoče predvajati.
- Kazalo vsebine plošče MP3 je odvisno od formata posnetkov MP3/WMA, ki so zapisani na njej.

Izbira ikone datoteke na zaslonu

- V načinu mirovanja z gumbi ▲, ▼, ◀, ▶ izberite želeno ikono v zgornjem delu menija.

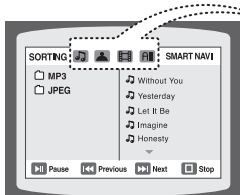

Ikona za glasbene datoteke : Če želite predvajati samo glasbene datoteke, izberite ikono



Ikona za slikovne datoteke : Če želite predvajati samo slikovne datoteke, izberite ikono



Ikona za filmske datoteke : Če želite predvajati samo filmske datoteke, izberite ikono



Ikona za vse datoteke : za ogled vseh datotek izberite ikono



PREDVAJANJE DATOTEK JPEG

Slike, ki jih posnamete z digitalnim fotoaparatom ali kamero, ali JPEG-datoteke z osebnega računalnika lahko shranite na CD-ploščo in jih nato predvajate s tem predvajalnikom.

Funkcija zasuka/zrcaljenja



Med predvajanjem pritisnite puščične gumbе ▲, ▼, ◀, ▶.

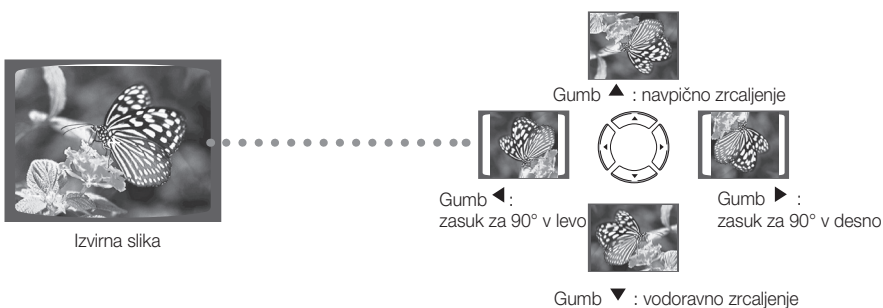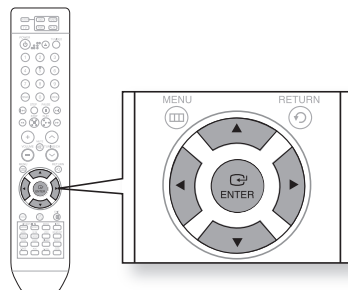

- Največji ločljivosti, ki jih podpira ta izdelek, sta 5120 x 3480 (19,0 milijona slikovnih pik) za standardne JPEG-datoteke in 2048 x 1536 (3,0 milijona slikovnih pik) za datoteke prepletenih slik.
- Če JPEG-datoteko predvajate z izhodno ločljivostjo HDMI 720p/1080i/1080p, se način samodejno preklopi v način za 576p/480p.

predvajanje

PREDVAJANJE DATOTEK DIVX

Funkcije na tej strani se nanašajo na predvajanje plošč DivX.

Preskok naprej/nazaj



Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov **⏮, ⏭**.

- Med predvajanjem pritisnite gumb **⏭**.
- Če je na plošči več kot ena datoteka, predvajalnik preskoči na prejšnjo, kadarkoli pritisnete gumb **⏮**.

Hitro predvajanje




Med predvajanjem pritisnite gumb **⏮, ⏭**.

Za spremembo hitrosti predvajanja med predvajanjem pritisnite gumb **⏮** ali **⏭**.

- Z vsakim pritiskom enega od gumbov se hitrost spremeni v naslednjem zaporedju :

2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

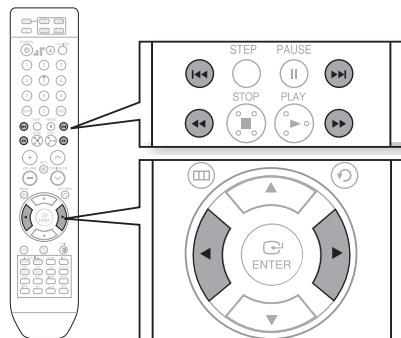

Funkcija preskoka za 5 minut



Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov **⏮, ⏭**.


- Vsakič, ko pritisnete gumb **⏭** predvajanje preskoči za 5 minut naprej.
- Vsakič, ko pritisnete gumb **⏮** predvajanje preskoči za 5 minut nazaj.

Prikaz avdio posnetkov



Pritisnite gumb **AUDIO**.

- Če je na plošči več avdio jezikov, lahko med njimi izbirate.
- S pritiskom gumba izbirate med možnostmi **AUDIO (1/N, 2/N ...)** in **⏮**.

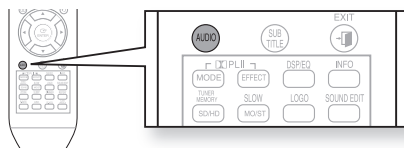


■ pomeni, da je na plošči podprt samo en jezik.

Prikaz podnapisov



Pritisnite gumb **SUBTITLE**.

- S pritiskom gumba izbirate med možnostmi **SUBTITLE (1/N, 2/N ...)** in **SUBTITLE OFF**.
- Če je na plošči samo ena datoteka s podnapisi, bo ta predvajana samodejno.
- Glejte točko 2 (funkcija napisov) na naslednji strani, kjer boste našli več podrobnosti o uporabi podnapisov pri ploščah DivX.

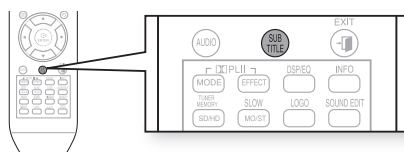




Če je na plošči več kot ena datoteka s podnapisi

Če je na plošči več kot ena datoteka s podnapisi in se privzeta datoteka s podnapisi ne ujema s filmom, lahko podnapise izberete na naslednji način:

1. V zaustavitvenem načinu pritisnete gumb za pomikanje ▲, ▼ na TV zaslonu izberite želeni podnapis (📺) ter pritisnete gumb **ENTER**.
2. Ko na zaslonu izberete željeno datoteko DivX, bo film normalno predvajan.

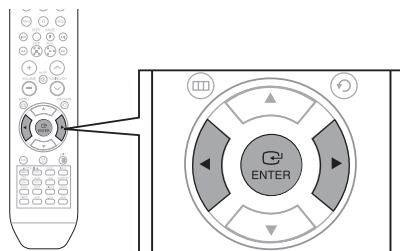

DivX (Digital internet video eXpress)

DivX je video format datoteke, ki ga je razvilo podjetje Microsoft in temelji na tehnologiji kompresije MPEG4, ki omogoča prenos avdio in video podatkov prek interneta v realnem času.

MPEG4 se uporablja za kodiranje video datotek in MP3 za kodiranje avdio datotek, pri čemer je avdio in video kakovost filma primerljiva s kakovostjo DVD-formata.

1. Podprti formati

Ta izdelek podpira samo naslednje predstavnostne formate. Če video format in avdio format nista podprta, slika ali zvok morda ne bosta predvajana.

Podprti Video Formati

Format	AVI	WMV
Podprte različice	DivX3.11-DivX5.1, XviD	V1/V2/V3/V7

Podprti Avdio Formati

Format	MP3	WMA	AC3
Gostota zapisa	80–384 kb/s	56–128 kb/s	128–384 kb/s
Frekvenca vzorčenja	44,1 khz		44,1/48 khz

- Razmerje višina/širina: Čeprav je privzeta ločljivost datotek DivX 640 x 480 slikovnih pik (4 : 3), ta izdelek podpira ločljivost do 800 x 600 slikovnih pik (16 : 9). Ločljivosti televizijskih zaslonov, ki presegajo vrednost 800, niso podprte.
- Med predvajanjem plošče s frekvenco vzorčenja nad 48 kHz ali 320 kb/s lahko slika na zaslonu začne migotati.

2. Funkcija napisov

- Za pravilno uporabo te možnosti potrebujete nekaj izkušenj s snemanjem in urejanjem videov.
- Če želite uporabiti funkcijo napisov, datoteko z napisi (*.smi) shranite v isto mapo in pod istim imenom kot predstavnostno datoteko DivX (*.avi).
Primer. Koren Samsung_007CD1.avi
 Samsung_007CD1.smi
- Ime datoteke lahko vsebuje do 60 znakov alfanumeričnega nabora ali 30 vzhodnoazijskih znakov (2-bitni znaki, kot so korejski ali kitajski).

predvajanje

UPORABA FUNKCIJE PREDVAJANJA

Prikaz informacij o plošči




Informacije o plošči si lahko ogledate na televizijskem zaslonu.

Pritisnite gumb **INFO**.



- Videz prikaza informacij je odvisen od vsebine plošče.
- Glede na vrsto plošče lahko izberete tudi funkcije DTS, DOLBY DIGITAL ali PRO LOGIC.



Na zaslonu se pojavi 

Če se na TV zaslonu ob pritisku na gumb pojavi ta simbol, delovanje s trenutno predvajano ploščo ni možno.



Preverjanje preostalega časa



Pritisnite gumb **REMAIN**.

- Funkcija za preverjanja skupnega in preostalega časa predvajanja naslova ali poglavja.



Z vsakim pritiskom gumba **REMAIN** se prikaz spremeni v naslednjem zaporedju



TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN



GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN



TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN



TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

Hitro predvajanje




Pritisnite enega od gumbov ◀◀, ▶▶.

- Z vsakim pritiskom gumba med predvajanjem se hitrost predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:

◀◀ 2X → ◀◀ 4X → ◀◀ 8X → ◀◀ 32X → ▶▶ PLAY

▶▶ 2X → ▶▶ 4X → ▶▶ 8X → ▶▶ 32X → ▶▶ PLAY

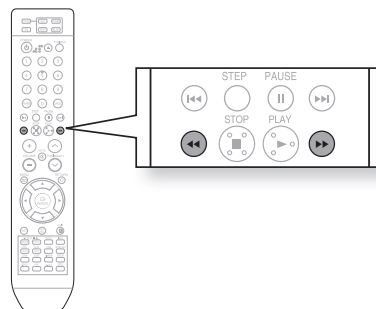

- Med hitrim predvajanjem CD- ali MP3-CD-plošče je zvok slišen samo pri 2-kratni hitrosti, ne pa tudi pri 4-, 8- in 32-kratni hitrosti.

Počasno predvajanje




Pritisnite gumb SLOW.

- Z vsakim pritiskom gumba med predvajanjem se hitrost predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:

DVD ▶ 1/2 → ▶ 1/4 → ▶ 1/8 → ◀ 1/2 → ◀ 1/4 → ◀ 1/8 →
▶▶ PLAY

DivX ▶ 1/2 → ▶ 1/4 → ▶ 1/8 → ▶▶ PLAY

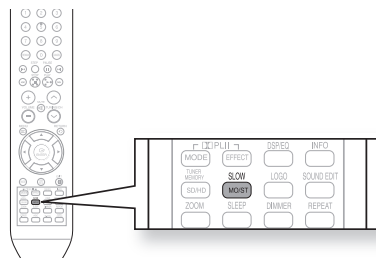


- Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
- Počasno predvajanje DivX-plošč nazaj ni mogoče.

Preskok prizorov/skladb



Pritisnite enega od gumbov ◀◀, ▶▶.

- Z vsakim pritiskom enega od gumbov med predvajanjem bo predvajan prejšnji ali naslednji posnetek, poglavje ali imenik (datoteka).
- Zaporedno preskakovanje poglavij ni mogoče.

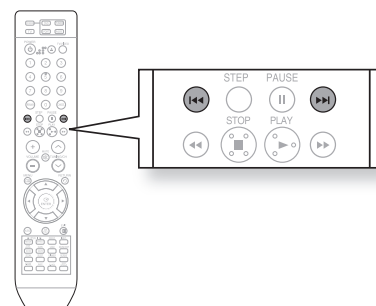



predvajanje

Ponovno predvajanje

Ponovno predvajanje omogoča ponavljanje predvajanja poglavja, naslova, posnetka (skladbe) ali imenika (MP3-datoteke).

Pritisnite gumb **REPEAT**.

- Z vsakim pritiskom gumba se način ponovnega predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:



REPEAT : CHAPTER → REPEAT : TITLE → REPEAT : OFF



REPEAT : TRACK → REPEAT : GROUP → REPEAT : OFF



REPEAT : TRACK → REPEAT : DISC → REPEAT : OFF



**REPEAT : OFF → REPEAT : RANDOM → REPEAT : TRACK → REPEAT : DIR
→ REPEAT : DISC → REPEAT : OFF**

CHAPTER : Ponovno predvajanje izbranega poglavja.

TITLE : Ponovno predvajanje izbranega naslova.

GROUP : Ponovno predvajanje izbrane skupine.

RANDOM : Naključno zaporedje predvajanja posnetkov.

(Ponovi se lahko tudi posnetek, ki je že bil predvajan.)

TRACK : Ponovno predvajanje izbranega posnetka.

DIR : Ponovno predvajanje vseh posnetkov v mapi.


DISC : Ponovno predvajanje celotne plošče.

OFF : Preklic ponovnega predvajanja.

Izbira načina ponovnega predvajanja na zaslonu z informacijami o plošči



1. Dvakrat pritisnite gumb **INFO**.
2. S pritiskom puščičnega gumba ► odprite prikaz **REPEAT PLAYBACK** (↺).
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ izberite zeleni način ponovnega predvajanja.
 - Če želite izbrati drug album in posnetek, ponovite 2. in 3. korak.
4. Pritisnite gumb **ENTER**.

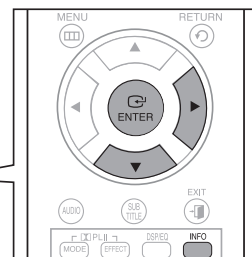

OFF → A- → CHAP → TITLE → OFF



OFF → A- → TRACK → DISC → OFF




- Pri ploščah DivX, MP3 in JPEG funkcije ponovnega predvajanja ne morete izbrati na zaslonu s prikazom informacij.

Ponovno predvajanje A–B



S to funkcijo lahko ponovno predvajate samo določen del DVD-plošče.

1. Dvakrat pritisnite gumb **INFO**.
2. S pritiskom puščičnega gumba ► odprite prikaz **REPEAT PLAYBACK** (↺).
3. S pritiskom puščičnih gumbov ▲ in ▼ izberite **A-**, nato pa na začetku dela, ki ga želite ponovno predvajati, pritisnite gumb **ENTER**.
 - Ko pritisnete gumb **ENTER**, se izbrano mesto shrani v pomnilnik.
4. Na koncu izbranega izseka pritisnite gumb **ENTER**.
 - Izbrani izsek se bo ponovno predvajal.

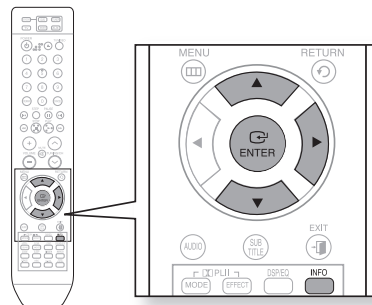

- Če želite nadaljevati z navadnim predvajanjem, s puščičnima gumboma ▲ in ▼ izberite možnost **OFF** (↺).




■ Funkcija ponavljanja A–B ne deluje pri predvajanju plošč DivX, MP3 in JPEG.

Funkcija pomikanja med slikami



Pritisnite gumb **STEP**.

- Z vsakim pritiskom gumba se slika premakne naprej za en okvir.

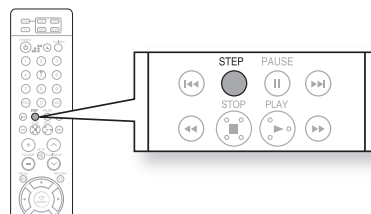

■ Med pomikanjem med slikami ni zvoka.


Funkcija spreminjanja zornega kota



Ta možnost omogoča ogled istega prizora pod različnimi koti.

1. Pritisnite gumb **INFO**.
2. S pritiskom puščičnega gumba ► se pomaknite na ikono **ANGLE** ().
3. S pritiskom puščičnih gumbov ▲ in ▼ ali številskih gumbov izberite želeni kot.
 - Z vsakim pritiskom gumba se zorni kot spremeni v naslednjem zaporedju :

→ → →

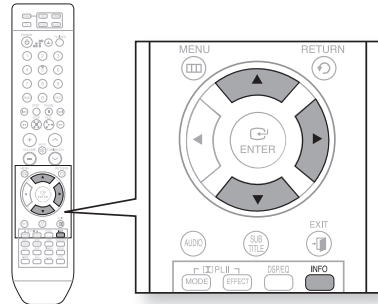

- Ta funkcija deluje samo pri ploščah, ki vsebujejo posnetke iz različnih zornih kotov.


Funkcija povečave



Ta funkcija omogoča povečavo določenega dela prikazane slike.

1. Pritisnite gumb **ZOOM**.
2. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼, ◀, ▶ se pomaknite na del, ki ga želite povečati.
3. Pritisnite gumb **ENTER**.
 - Z vsakim pritiskom gumba se stopnja povečave spremeni v naslednjem zaporedju:

ZOOM X 1.5 → **ZOOM X 2** → **ZOOM X 3**
→ **ZOOM OFF**

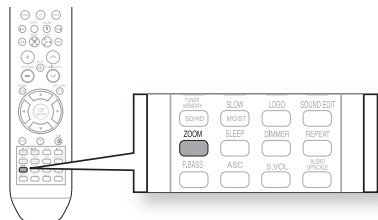


Dodatna skupina



Nekatere DVD-avdio plošče imajo posebno <dodatno> skupino, do katere dostopate s 4-mestnim ključem. Podrobnosti in številski ključ poiščite na embalaži plošče.

Pri predvajanju DVD-avdio plošče, ki ima dodatno skupino, se samodejno pojavi zaslon za vnos številskega ključa.

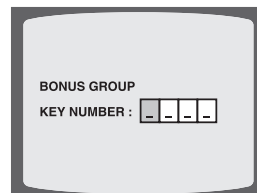


- Pri predvajanju DVD-avdio plošče, ki ima dodatno skupino, se samodejno pojavi zaslon za vnos številskega ključa.

Pomikanje po straneh



Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov **▼**, **▲** na daljinskem upravljalniku.

- Na DVD-avdio plošči s fotografijami lahko izberete želeno sliko.
- Pri nekaterih ploščah slik morda ne bo mogoče izbrati.

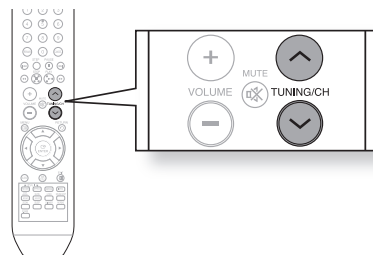


Funkcija izbire jezika zvoka



1. Dvakrat pritisnite gumb **INFO**.
2. S pritiskom puščičnih gumbov **▲**, **▼** ali številskih gumbov izberite želeni jezik zvoka.
 - Z vsakim pritiskom gumba se glede na število jezikov na DVD-plošči izbere drug jezik zvoka (angleški, španski, francoski itd.).

EN 1/3 → SP 2/3 → FR 3/3 → EN 1/3

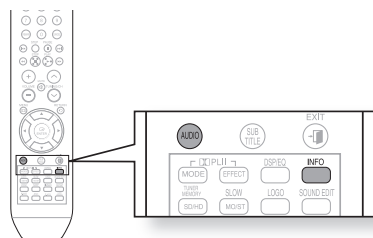

- Za izbiro te možnosti lahko pritisnete tudi gumb **AUDIO** na daljinskem upravljalniku.
- Razpoložljivost različnih jezikov zvoka je odvisna od vsebine plošče.


predvajanje

Funkcija izbire jezika podnapisov



1. Dvakrat pritisnite gumb **INFO**.
2. S pritiskom gumba ► se pomaknite na prikaz **SUBTITLE** (📄).
3. S pritiskom puščičnih gumbov ▼ ali številskih gumbov izberite zelene podnapise.

EN 01/03 → SP 02/03 → FR 03/03 → OFF/03 →
EN 01/03

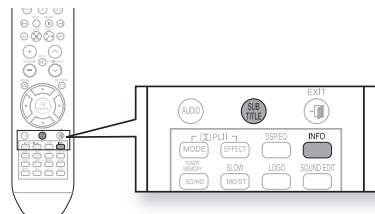


- Za izbiro te možnosti lahko pritisnete tudi gumb SUBTITLE na daljinskem upravljalniku.
- Razpoložljivost izbora jezika podnapisov je odvisna od vsebine plošče.

Neposredni pomik na prizor/skladbo




1. Pritisnite gumb **INFO**.
2. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ ali številskih gumbov izberite zeleni naslov/posnetek (📄) in pritisnite gumb **ENTER**.
3. Pritisnite puščični gumb ◀, ▶ da se premaknete na prikaz Poglavlje (📄).
4. Pritisnite puščični gumb ▲, ▼ ali številске gube, da izberete zeleno poglavje in nato pritisnite gumb **ENTER**.
5. Pritisnite puščični gumb ◀, ▶ da se premaknete na prikaz za čas (🕒).
6. S pritiskom številskih gumbov izberite zeleni čas in pritisnite gumb **ENTER**.

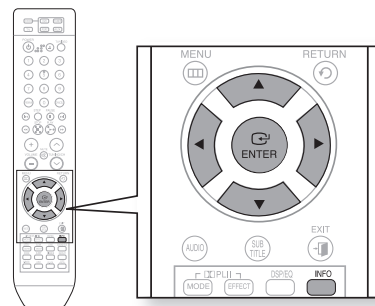

Pritisnite **številске** gube.

- Izbrana datoteka se bo začela predvajati.
 - Pri predvajanju plošč MP3 ali JPEG gumbov ▲, ▼ ne morete uporabiti za odprtje druge mape.
- Če želite odpreti drugo mapo, pritisnite gumb **STOP** (⏏) nato pa enega od gumbov ▲, ▼.

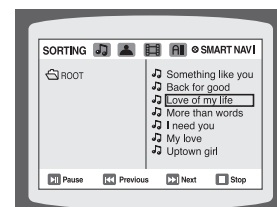

- Če se želite pomakniti neposredno na zeleni naslov, poglavje ali posnetek, pritisnite enega od gumbov ◀◀, ▶▶ na daljinskem upravljalniku.
- Možnost pomika na zeleni naslov ali čas posnetka je odvisna od vrste plošče.


Uporaba možnosti Disc Menu



Menije lahko uporabljate za nastavitve jezika zvoka, jezika podnapisov, profila itd.

Vsebina menija je odvisna od DVD-plošče.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
2. S puščičnima gumboma **▲**, **▼** ali številskimi gumbi se pomaknite na **Disc Menu** in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Če izberete možnost Disc Menu in je plošča ne podpira, se pojavi sporočilo "This menu is not supported".
3. S pritiskom puščičnih gumbov **▲**, **▼**, **◀**, **▶** izberite želeni element.
4. Pritisnite gumb **ENTER**.

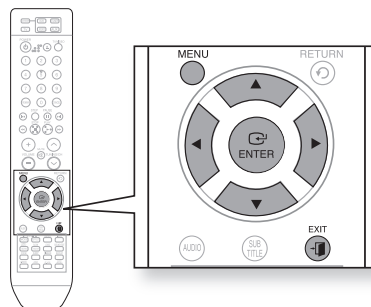

➤ S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.




- Prikaz menija plošče je odvisen od vrste plošče.

Uporaba možnosti Title Menu



Pri DVD-ploščah, ki vsebujejo več naslovov, si lahko ogledate naslove posameznih filmov. Razpoložljivost te možnosti je odvisna od vsebine plošče.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
2. S pritiskom puščičnih gumbov **▲**, **▼** se pomaknite na možnost **Title Menu**.
3. Pritisnite gumb **ENTER**.
 - Prikaže se meni naslova.

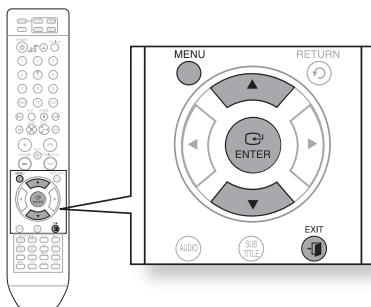

➤ S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.



- Prikaz v meniju naslovov je odvisen od vsebine plošče.

UPORABA FUNKCIJE BLUETOOTH

Za poslušanje glasbe z visokokakovostnim stereo zvokom in brez kakršnih koli kablov lahko uporabite funkcijo Bluetooth.

Kaj je Bluetooth?


Bluetooth je industrijska specifikacija, ki opisuje, kako je možno naprave, združljive z Bluetoothom, preprosto medsebojno povezati s kratko brezžično povezavo.

- Naprava Bluetooth lahko oddaja hrup ali nepravilno deluje, odvisno od pogojev uporabe.
 - Če je del telesa v stiku s sistemom sprejemanja/prenašanja naprave Bluetooth ali sistema domačega kina.
 - Električna variacija zaradi električnega zastoja, ki ga povzročijo stena, kot ali pregradna stena pisarne.
 - Električne motnje, ki jih povzročajo naprave, ki uporabljajo enako frekvenco, vključno z zdravstveno opremo, mikrovalovno pečico in brezžično povezavo LAN.
- Če sistem domačega kina seznanjate z napravo Bluetooth, to storite z najmanjšo možno razdaljo.
- Večja kot je razdalja med sistemom domačega kina in napravo Bluetooth, slabša je kakovost. Če razdalja presega omejitve, se komunikacija prekine.
- Povezava Bluetooth morda ne bo pravilno delovala na območjih s slabim sprejemom.
- Območje učinkovitega sprejema sistema domačega kina je do 10 m v vse smeri, če vmes ni nobenih ovir. Pri preveliki razdalji, ki je izven dosega, se komunikacija samodejno prekine. Owire, kot so stene ali vrata, pa lahko ovirajo kakovost zvoka tudi znotraj dovoljenega razpona.

Priklop sistema domačega kina na napravo Bluetooth

Preverite, ali naprava Bluetooth podpira funkcijo stereo slušalk, združljivih z Bluetooth.

1. Pritiskajte gumb **FUNCTION** na čelni plošči sistema domačega kina, dokler se ne prikaže **"BT AUDIO"**.
 - Načini se preklaplajo kot sledi:
DVD/CD → D. IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → BT AUDIO → TUNER
 - Za 2 sekundi se bo na čelnem zaslonu sistema domačega kina prikazal napis **"WAIT"**, nato pa **"READY"**.
2. Izberite meni Bluetooth na napravi Bluetooth, ki jo želite povezati (glejte navodila za uporabo naprave Bluetooth).
2. Izberite meni za stereo slušalke v napravi Bluetooth.
 - Prikazal se bo seznam najdenih naprav.
4. Na seznamu izberite **"Samsung Home Theater"**.
 - Ko sistem domačega kina povežete z napravo Bluetooth, se bo na čelnem zaslonu sistema domačega kina prikazal napis **"Connect"**, nato pa ime povezane naprave Bluetooth.
 - Povezava sistema domačega kina je končana.
5. Glasbo lahko predvajate na povezani napravi.
 - Sedaj lahko neposredno na sistemu domačega kina poslušate glasbo, ki se predvaja na povezani napravi Bluetooth.

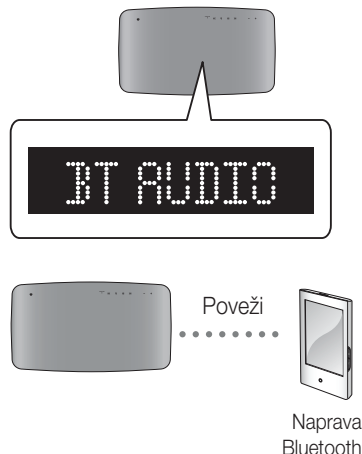


- Ko boste povezali napravo Bluetooth s sistemom domačega kina, boste morda morali vnesti PIN-kodo (geslo). Če se pojavi zaslon za vnos PIN-kode, vpišite <0000>.
- Prek sistema domačega kina lahko upravljate s predvajanjem povezanimi funkcijami, samo če povezana naprava podpira te funkcije.
- Sistem domačega kina podpira samo SBC-podatke srednje kakovosti (do 237 kb/s pri 48 kHz), vendar ne podpira SBC-podatkov visoke kakovosti (328 kb/s pri 44,1 kHz).

Prekinitev povezave med napravo Bluetooth in sistemom domačega kina

Sistem domačega kina lahko odklopite z naprave Bluetooth.
(Glejte uporabniški priročnik naprave Bluetooth.)

- Sistem domačega kina se bo odklopil.
- Ko sistem domačega kina odklopite z naprave Bluetooth, se na čelnem zaslonu sistema prikaže "**DISCONNECT**".

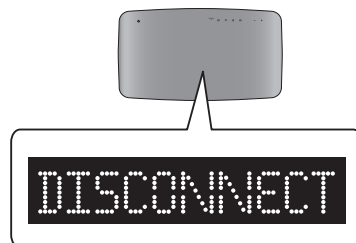

Prekinitev povezave med sistemom domačega kina in napravo Bluetooth

Pritiskajte gumb **FUNCTION** na čelni plošči sistema domačega kina, da preklopite iz načina "**BT AUDIO**" v drug način.

- Povezana naprava Bluetooth bo nekaj časa počakala na odziv sistema domačega kina, preden bo prekinila povezavo. (Čas prekinitev povezave se razlikuje glede na napravo Bluetooth.)
- Povezava s trenutno napravo bo prekinjena.




- V načinu povezljivosti Bluetooth se bo povezava Bluetooth prekinila, če je razdalja med sistemom domačega kina in napravo Bluetooth večja od 10 m.
Ko napravi znova približate na učinkovit domet ali znova zaženete napravo Bluetooth, lahko ponovno vzpostavite povezavo Bluetooth.
- Pri nekaterih napravah Bluetooth nekatere funkcije morda ne bodo pravilno delovale.

predvajanje

PREDVAJANJE PREDSTAVNOSTNIH DATOTEK Z UPORABO FUNKCIJE USB HOST

Predstavnostne datoteke, kot so slike, filmi in glasba, shranjene na MP3-predvajalniku, USB-pomnilniku ali digitalnem fotoaparatu, lahko predvajate v visokokakovostnem video formatu in zvoku 5,1-kanalnega domačega kina tako, da pomnilniško napravo vključite v USB-vrata domačega kina.


1. SB napravo vključite v USB-vrata na sprednji strani naprave.
2. S pritiskom gumba **FUNCTION** na napravi ali gumba **PORT** na daljinskem upravljalniku izberite USB-način.
 - Na zaslonu se pojavi prikaz **USB** in nato izgine.
 - Na televizijskem zaslonu se pojavi USB-meni in shranjena datoteka se začne predvajati.
3. Če želite predvajanje zaustaviti, pritisnite gumb **STOP** (■) .

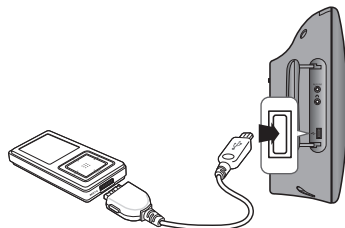

Varna odstranitev USB

Da ne bi poškodovali podatkov na USB-napravi, sledite spodnjim navodilom za varno izključitev USB-naprave.

- Dvakrat zapored pritisnite gumb **STOP** (■). Na zaslonu se pojavi prikaz **REMOVE USB**.
- Izključite USB-kabel.

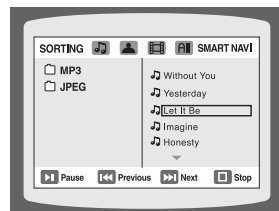


- Za poslušanje glasbenih datotek v zvoku 5,1-kanalnega domačega kina morate nastaviti način Dolby Pro Logic II na Matrix (Glejte stran 56).

Preskok naprej/nazaj

Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov **⏮** ali **⏭**.

- Če je na plošči več kot ena datoteka, bo ob pritisku na gumb **⏭** izbrana naslednja datoteka.
- Če je na plošči več kot ena datoteka, bo ob pritisku na gumb **⏮** izbrana prejšnja datoteka.

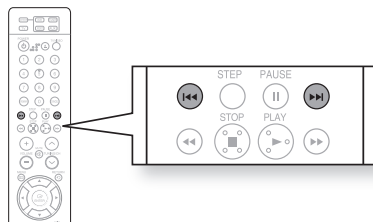


Hitro predvajanje

Če želite ploščo predvajati z večjo hitrostjo, med predvajanjem pritisnite enega od gumbov ◀, ▶.

- Z vsakim pritiskom enega od gumbov se hitrosti spremeni v naslednjem zaporedju:

2x → 4x → 8x → 32x → Normal.

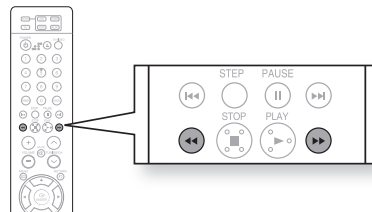

Združljive naprave

1. USB-naprave, ki podpirajo sistem USB Mass Storage v1.0. (USB-naprave, ki na OS Windows (2000 ali novejši) delujejo kot odstranljivi diski brez dodatnega nameščanja gonilnikov.)
2. MP3-predvajalnik : Trdi diski in MP3-predvajalniki s pomnilniškimi karticami.
3. Digitalni fotoaparati : Fotoaparati, ki podpirajo sistem USB Mass Storage v1.0.
 - Fotoaparati, ki na OS Windows (2000 ali novejši) delujejo kot odstranljivi diski brez dodatnega nameščanja gonilnikov.
4. USB HDD in USB-pomnilniške kartice: Naprave, ki podpirajo USB2.0 ali USB1.1.
 - Če uporabljate napravo vrste USB1.1, lahko pride do težav s kakovostjo predvajanja.
 - Za dobro delovanje USB HDD napravo priključite na pomožni napajalni kabel.
5. Čitalnik USB-kartic : Enorežni in večrežni čitalnik USB-kartic.
 - Naprava ne podpira čitalnikov USB-kartic nekaterih izdelovalcev.
 - Če v večrežni čitalnik kartic hkrati vstavite več pomnilniških kartic, lahko pride do težav pri uporabi.
6. Če uporabljate podaljšek za USB-napravo, je predvajalnik morda ne bo zaznal.

Podprti formati

Formatiranje	Ime datoteke	Končnica datoteke	Gostota zapisa	Različica	Slikovne pike	Frekvenca vzorčenja
Fotografija	JPG	JPG .JPEG	–	–	640x480	–
Glasba	MP3	.MP3	80–384 kb/s	–	–	44,1 kHz
	WMA	.WMA	56–128 kb/s	V8	–	44,1 kHz
Film	WMV	.WMV	4 Mb/s	V1,V2,V3,V7	720x480	44,1 kHz–48 kHz
	DivX	.AVI,.ASF	4 Mb/s	DivX3.11- DivX5.1, XviD	720x480	44,1 kHz–48 kHz

- Prenos v načinu CBI (Control/Bulk/Interrupt) med napravami ni podprt.
- Digitalni fotoaparati, ki uporabljajo PTP-protokol ali potrebujejo namestitev dodatnih programov za uporabo z osebnimi računalniki, niso podprti.
- Naprave, ki uporabljajo NTFS-datotečni sistem, niso podprte. (Sistem podpira samo datotečni sistem FAT in v načinu USB ne bo predvajal filma, večjega od 1 GB.)
- Zaradi velikosti sektorjev datotečnega sistema morda nekateri MP3-predvajalniki ne bodo delovali, ko jih povežete s tem izdelkom.
- Funkcija USB HOST ni podprta, če priključite zunanjo napravo, ki za prenos predstavnostnih datotek uporablja posebno programsko opremo izdelovalca.
- Funkcija USB HOST ni podprta, če priključite zunanjo napravo, ki za prenos predstavnostnih datotek uporablja posebno omejitev Janus.
- **Funkcija USB HOST ne podpira vseh USB-naprav. Za informacije o podprtih napravah si oglejte stran 65.**

nastavitev sistema

Za udobnejšo uporabo lahko nastavite funkcije tega domačega kina DVD tako, da bodo najboljše ustrezale vašemu domačemu okolju.

NASTAVITEV JEZIKA

Privzeti jezik prikazov na zaslonu je angleščina.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
 2. S pritiskom puščičnega gumba **▼** se pomaknite na možnost **Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
 3. Izberite možnost **Language** in pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
 4. Pritisnite puščični gumb **▲, ▼** da izberete možnost **OSD Language** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
 5. S pritiskom puščičnih gumbov **▲, ▼** izberite želeni jezik in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Ko končate nastavitve, bo jezik prikaza na zaslonu izbrani jezik.
- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnete na predhodno stopnjo nastavitvev.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.




- **OSD LANGUAGE** : Izbira jezika prikaza na zaslonu
- **AUDIO** : Izbira jezika zvoka (posnetega na plošči)
- **SUBTITLE** : Izbira jezika podnapisov (posnetih na plošči)
- **DISC MENU** : Izbira jezika menija plošče (posnetega na plošči)

※ Če izbranega jezika ni na plošči, se jezik menija ne bo spremenil v jezik, ki ga nastavite.



- **OTHERS** : Če želite izbrati drug jezik, izberite možnost OTHERS in vnesite kodo jezika svoje države (Glejte stran 64). Izberete lahko jezike za AVDIO, PODNAPISE in MENI PLOŠČE.


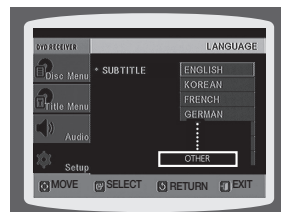


NASTAVITEV VRSTE TELEVIZIJSKEGA ZASLONA

Odvisno od vrste televizorja (širokozaslonski ali običajni 4 : 3), lahko izberete razmerje višina/širina slike na zaslonu televizorja.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na **TV DISPLAY** in pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ izberite želeni element in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Ko je nastavev končana, se pomaknete na prejšnji zaslon.

- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnete na predhodno stopnjo nastavev.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.

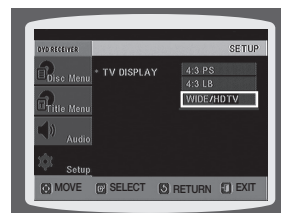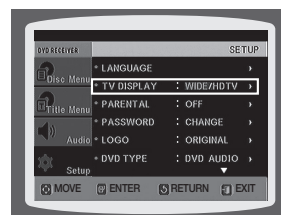

Nastavev razmerja višina/širina slike zaslona televizorja

Razmerje med višino in širino slike na zaslonu običajnega televizorja je 4 : 3, pri širokozaslonskih in visokoločljivostnih televizorjih pa 16 : 9. Temu razmerju rečemo razmerje višina/širina. Če predvajate DVD-plošče z različnimi velikostmi slike, morate razmerje višine/širine slike prilagoditi televizorju ali monitorju.

Za običajni televizor izberite možnost **4:3PS** ali **4:3LB**. Če uporabljate širokozaslonski televizor, pa izberite možnost **WIDE/HDTV**.

4:3PS (4:3 Pan&Scan)

To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju 16 : 9 v stisnjenem načinu na običajnem televizorju.

- Viden je le osrednji del slike (ob straneh je slika v razmerju 16 : 9 odrezana).



4:3LB (4:3 Letterbox)

To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju 16 : 9 v načinu nabiralnika na običajnem televizorju.

- Na televizorju se bosta pojavila zgornji in spodnji črni rob.



WIDE/HDTV

To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju 16 : 9 na celotnem zaslonu širokozaslonskega televizorja.

- Uživali boste ob širokozaslonskem razmerju višine/širine.



- Če je razmerje višine/širine slike na DVD-plošči 4 : 3, je ne morete gledati v širokozaslonskem načinu.
- Ker se posnetki na DVD-ploščah razlikujejo glede na formate slike, je predvajana slika odvisna od vrste programske opreme, vrste televizorja in nastavitve razmerja višina/širina.
- V HDMI načinu delovanja se zaslon samodejno pretvori v širokozaslonski način.

nastavitev sistema

NASTAVITEV STARŠEVSKEGA NADZORA (STOPNJA NASTAVITVE)

S to nastavitvijo otrokom omejite ogled DVD-plošč z vsebinami, ki zanje še niso primerne.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **PARENTAL** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ izberite želeno stopnjo nastavitve in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Če ste izbrali možnost Level 6, ogled DVD plošč s stopnjo, višjo od 7, ne bo mogoč.
 - Višja stopnja označuje vsebine z več nasilja in spolnosti.
5. Vnesite geslo in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Privzeta nastavev gesla je <7890>.
 - Ko je nastavev končana, se pomaknete na prejšnji zaslon.

- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnete na predhodno stopnjo nastavitvev.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.



■ Ta funkcija deluje samo, če DVD-plošča vsebuje informacije o nastavitvi stopnje.




NASTAVITEV GESLA

Za nastavev starševskega nadzora (stopnja nastavitve) lahko nastavite geslo.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **PASSWORD** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
4. Pritisnite gumb **ENTER**.
5. Vnesite geslo in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Vnesite staro geslo in nato novo geslo ter novo geslo potrdite.
 - Nastavev je končana.



■ Privzeta nastavev gesla je <7890>.

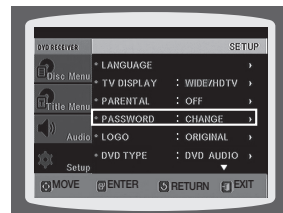

Če pozabite geslo starševskega nadzora, storite naslednje:

- Ko je predvajalnik v načinu brez plošče, pritisnite gumb **STOP** (■) in ga držite več kot 5 sekund. Na zaslonu se pojavi sporočilo **INITIAL** in nastavitve se ponastavijo.
- Pritisnite gumb **POWER**.


S funkcijo **RESET** boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.

NASTAVITEV OZADJA



Med predvajanjem DVD-, ali JPEG CD-plošče lahko izberete sliko, ki jo želite uporabiti za ozadje.



1. Med predvajanjem pritisnite gumb **PAUSE** (⏸), ko bo prikazana zelena slika.
2. Pritisnite gumb **LOGO**.
 - Na televizijskem zaslonu se pojavi sporočilo **COPY LOGO DATA**.
3. Predvajalnik se bo izklopil in ponovno vklopil.
 - Prikazano bo izbrano ozadje.
 - Izberete lahko do 3 nastavitve ozadja.

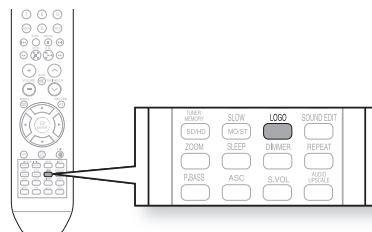

■ Ta funkcija ne bo delovala, če je izhod HDMI 720p, 1080i ali 1080p.

NAČIN IZBIRE ENE IZMED TREH PRIPRAVLJENIH NASTAVITEV OZADJA

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
 2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
 3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **LOGO** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
 4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ izberite možnost **USER** in pritisnite gumb **ENTER**.
 - S tem izberete eno od treh shranjenih ozadij.
 5. S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.
- **ORIGINAL** : Če izberete to možnost, bo za ozadje nastavljen logotip podjetja Samsung.
 - **USER** : Če izberete to možnost, bo za ozadje nastavljena vaša izbrana slika.

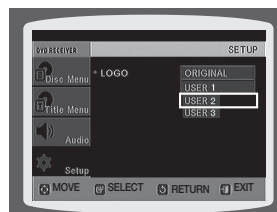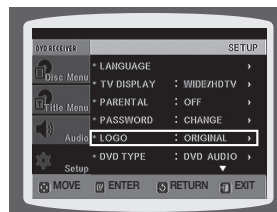

- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavitvev.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.

nastavitev sistema

NAČIN PREDVAJANJA DVD-PLOŠČE

Nekatere DVD-avdio plošče poleg avdio zapisa vsebujejo tudi video zapis.

Če želite predvajati video zapis DVD-avdio plošče, enoto nastavite v način DVD VIDEO.

1. Ko je pladenj za plošče odprt, pritisnite gumb **MENU**.
 2. S pritiskom puščičnega gumba **▼** se pomaknite na možnost **Setup** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
 3. S pritiskom puščičnega gumba **▼** se pomaknite na možnost **DVD TYPE** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
 1. S pritiskom puščičnih gumbov **▲**, **▼** se pomaknite na možnost **DVD VIDEO** in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Če želite enoto prestaviti nazaj v način predvajanja DVD AUDIO, ponovite korake 1–4.
- **DVD VIDEO** : Ta način izberite za predvajanje video zapisa na avdio DVD-ploščah.
 - **DVD AUDIO** : Ta način izberite za predvajanje avdio zapisa na avdio DVD-ploščah.



- Privzeta tovarniška nastavitev načina predvajanja DVD-plošč je DVD AUDIO.
- Ko napravo izklopite, se nastavitev samodejno ponastavi na način DVD AUDIO.

DivX (R) registracija


Če želite predvajati video format DivX (R), predvajalnik registrirajte in vnesite registracijsko kodo.

Za več informacij si oglejte spletno stran www.divx.com/vod.

NASTAVITEV NAČINA ZVOČNIKOV

Izhodni signali in odzivne frekvence zvočnikov se bodo samodejno prilagodili glede na konfiguracijo in vrsto uporabljenih zvočnikov.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
 2. S pritiskom puščičnega gumba **▼** se pomaknite na možnost **Audio** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
 3. V možnosti **SPEAKER SETUP** ponovno pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
 4. S pritiskom puščičnih gumbov **▲**, **▼**, **◀**, **▶** se pomaknite na želeni zvočnik in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Z vsakim pritiskom gumba se nastavitev za sredinski ter zadnji levi in desni zvočnik spremeni v naslednjem zaporedju : SMALL → NONE.
 - Za levi in desni zvočnik je izbrani način SMALL.
- **SMALL** : To možnost izberite, če uporabljate zvočnike.
 - **NONE** : To možnost izberite, če zvočniki niso priključeni.

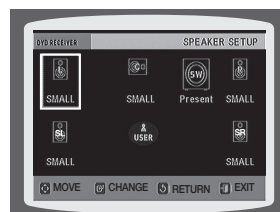

- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnete na predhodno stopnjo nastavitvev.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.




- Način zvočnikov je odvisen od nastavitve funkcij PRO LOGIC in STEREO (Oglejte si stran 56).

NASTAVITEV ZAKASNITVE

Če posameznih zvočnikov ne morete postaviti na enako razdaljo od mesta poslušanja, lahko nastavite čas zakasnitve audio signalov za srednji zvočnik in zadnja zvočnika.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
 2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **Audio** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
 3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **DELAY TIME** in pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
 4. Pritisnite gumb **ENTER**.
 5. S pritiskom puščičnih gumbov ◀, ► izberite čas zakasnitve.
 - Čas zakasnitve za srednji zvočnik lahko nastavite med 00 in 05 ms, za zadnja zvočnika pa med 00 in 15 ms.
- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavitvev.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.

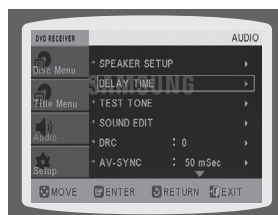

Nastavitev časa zakasnitve zvočnika

Pri predvajanju 5,1-kanalnega zvoka bo zvok najboljši, če so vsi zvočniki enako oddaljeni od vas. Ker je čas, ki ga zvok potrebuje, da opravi pot do mesta poslušanja, odvisen od postavitve zvočnikov, lahko razlike popravite s prilagoditvijo učinka zakasnitve za srednji zvočnik in zadnja zvočnika.

Nastavitev SREDNJEGA ZVOČNIKA


Če je razdalja srednjega zvočnika Dc večja ali enaka razdalji sprednjega zvočnika Df, zakasnitev nastavite na 0 ms. V nasprotnem primeru pa jo spremenite v skladu s preglednico.

Razdalja med sprednjima zvočnikoma in sredinskim zvočnikom	0,00 m	0,34 m	0,68 m	1,06 m	1,40 m	1,76 m
Čas zakasnitve	0 ms	1 ms	2 ms	3 ms	4 ms	5 ms

Nastavitev ZADNJIH ZVOČNIKOV

Če je razdalja srednjega zvočnika Dc večja ali enaka razdalji zadnjega zvočnika Dr, zakasnitev nastavite na 0 ms. V nasprotnem primeru pa jo spremenite v skladu s preglednico.

Razdalja med sprednjima zvočnikoma in sredinskim zvočnikom	0,00 m	1,06 m	2,11 m	3,16 m	3,62 m	5,29 m
Čas zakasnitve	0 ms	3 ms	6 ms	9 ms	12 ms	15 ms

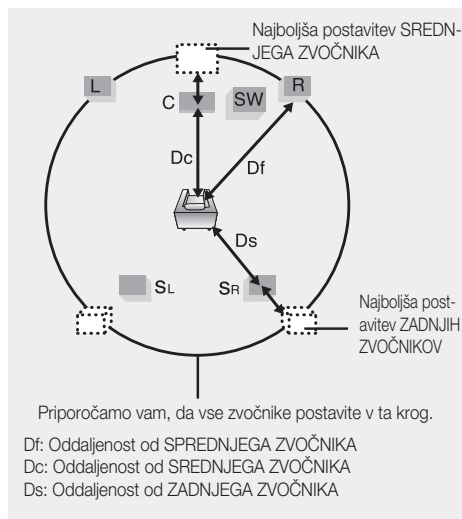

- Če uporabljate funkcijo **PL II** (Dolby Pro Logic II), je čas zakasnitve odvisen od načina.
- Za AC-3 in DTS lahko čas zakasnitve nastavite med 00 in 15 ms.
- Srednji kanal lahko nastavite samo za 5,1-kanalne plošče.

nastavitev sistema


NASTAVITEV POSKUSNEGA TONA

Če želite preveriti povezave zvočnikov, uporabite poskusni zvok.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **Audio** in pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **TEST TONE** in pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
 - Preizkusni zvok bo poslan v naslednjem zaporedju :
levi sprednji zvočnik → srednji zvočnik → desni sprednji zvočnik → desni zadnji zvočnik → levi zadnji zvočnik → nizkotonski zvočnik.

Če med preizkusom pritisnete gumb **ENTER**, se preizkus zaustavi.

- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnete na predhodno stopnjo nastavitve.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.

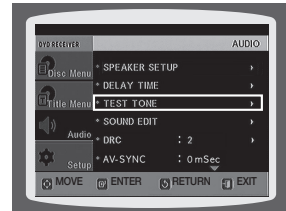


NASTAVITEV ZVOKA

Za vsak posamezni zvočnik lahko nastavite glasnost in usklajenost zvoka.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **Audio** in pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **SOUND EDIT** in pritisnite gumb **ENTER** ali ►.
4. Pritisnite gumb ▲, ▼ in izberite ter prilagodite želeni element. Pritisnite gumb ◀, ▶ in prilagodite nastavitve.


- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnete na predhodno stopnjo nastavitve.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.

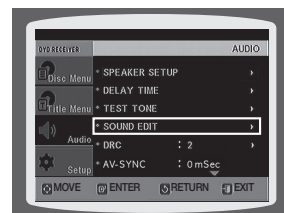

Za ročno nastavitve glasnosti in izravnave zvočnika uporabite tipko **SOUND EDIT**.

Pritisnite gumb **SOUND EDIT** in nato gumba ◀, ▶.

- Vsakič ko pritisnete gumb **SOUND EDIT**, se vam prikaže glasnost in usklajenost zvoka za vsak zvočnik.

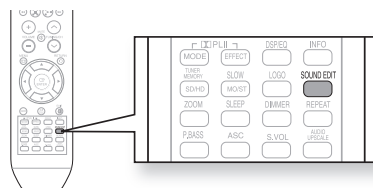

Prilagoditev usklajenosti sprednjih/zadnjih zvočnikov

- Na voljo so možnosti med 00 in -06 ter OFF.
- Najnižja nastavev glasnosti je -6.


Prilagoditev glasnosti srednjega in nizkotonskega zvočnika ter zadnjih zvočnikov

- Glasnost lahko nastavite po korakih med +6 dB in -6 dB.
- Zvok je najmočnejši pri +6 dB in najšibkejši pri -6 dB.

NASTAVITEV KOMPRESIJE DINAMIČNEGA RAZPONA (DRC)

Ta funkcija uravnaveša razpon med najbolj glasnimi in najbolj tihiimi zvoki. S to možnostjo lahko uporabljate funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati filme na nižji glasnosti, recimo zvečer.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
 2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **Audio** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ▶.
 3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost **DRC** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali ▶.
 4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ prilagodite funkcijo **DRC**.
 - S pritiskom puščičnega gumba ▲ učinek funkcije povečate, s puščičnim gumbom ▼ pa ga zmanjšate.
- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnite na predhodno stopnjo nastavitvev.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.

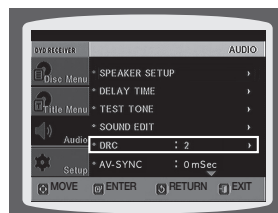

nastavitev sistema

NASTAVITEV SINHRONIZACIJE ZVOKA IN SLIKE (AV SYNC)

Pri povezavi z digitalnim televizorjem lahko pride do zaostajanja slike za zvokom. V tem primeru zakasnitev zvoka prilagodite, da bo ustrezala zakasnitvi slike.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
 2. S pritiskom puščičnega gumba **▼** se pomaknite na možnost **Audio** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
 3. S pritiskom puščičnega gumba **▼** se pomaknite na možnost **AV-SYNC** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
 4. Z gumbom za pomikanje **▲,▼** izberite zakasnitev **AV-SYNC** in pritisnite gumb **ENTER**.
 - Zakasnitev zvoka lahko nastavite med 0 ms in 300 ms. Izberite najprimernejšo zakasnitev.
- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnete na predhodno stopnjo nastavitvev.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.



NASTAVITEV HDMI-ZVOKA

Prenos avdio signala prek HDMI-kabla lahko vklopite ali izklopite.

1. V načinu mirovanja pritisnite gumb **MENU**.
 2. S pritiskom puščičnega gumba **▼** se pomaknite na možnost **Audio** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
 3. S pritiskom puščičnega gumba **▼** se pomaknite na možnost **HDMI AUDIO** in nato pritisnite gumb **ENTER** ali **►**.
 4. S pritiskom puščičnih gumbov **▲,▼** izberite možnost **ON** ali **OFF** in pritisnite gumb **ENTER**.
- **ON** : Video in avdio signal se prenašata prek HDMI-kabla, zaradi česar zvok predvajajo samo zvočniki televizorja.
 - **OFF** : Video signal se prenaša samo prek HDMI-kabla, avdio signal pa predvajajo samo zvočniki domačega kina.
- S pritiskom gumba **RETURN** se vrnete na predhodno stopnjo nastavitvev.
- S pritiskom gumba **EXIT** zapustite nastavitveni zaslon.



- Privzeta nastavev funkcije HDMI AUDIO je OFF.
- Zvok, predvajan s funkcijo HDMI AUDIO, se samodejno prilagodi 2-kanalnemu zvoku televizorja.

FUNKCIJA ZVOČNEGA POLJA DSP/EQ

DSP (procesor digitalnega signala) : DSP-načini so namenjeni simulaciji različnih akustičnih okolij.

EQ : Za najboljši zvok predvajane vrste glasbe lahko izbirate med možnostmi ROCK, POP in CLASSIC.


Pritisnite gumb **DSP/EQ**.

- Na zaslonu se pojavi prikaz **DSP**.

Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju:

POPS → JAZZ → ROCK → STUDIO → CLUB → HALL → MOVIE → CHURCH → PASS

- **POPS, JAZZ, ROCK** : Glede na vrsto glasbe lahko izberete POP, JAZZ ali ROCK.
- **STUDIO** : Ustvari zvok, kot bi bili v glasbenem studiu.
- **CLUB** : Ustvari zvok, podoben udarnim basom nočnega kluba.
- **HALL** : Predvaja čiste vokale kot v koncertni dvorani.
- **MOVIE** : Ustvari vzdušje kot v kinu.
- **CHURCH** : Ustvari vzdušje, kot bi bili v katedrali.
- **PASS** : S to možnostjo izberete zvok brez učinkov.

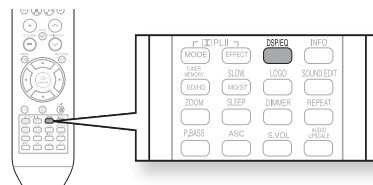

- Funkcija DSP/EQ je na voljo samo v načinu STEREO.
Za prikaz funkcije STEREO na zaslonu pritisnite gumb **PL II mode**.
- Ta možnost deluje s ploščami CD, MP3-CD, 2-kanalnimi ploščami DVD-Audio, DivX in Dolby Digital.
- Če predvajate DVD-ploščo, ki ima posneta več kot dva kanala, naprava samodejno izbere večkanalno predvajanje in funkcija DSP/EQ ni na voljo.

nastavitev sistema

NAČIN DOLBY PRO LOGIC II

Izberete lahko želeni avdio način funkcije Dolby Pro Logic II.

Pritisnite gumb  **PL II MODE**.

- Z vsakim pritiskom gumba se način spremeni v naslednjem zaporedju.


**MUSIC → CINEMA → PRO LOGIC → MATRIX →
STEREO → MUSIC**

PRO LOGIC II

- **MUSIC** : Pri poslušanju glasbe je zvočni učinek podoben poslušanju koncertnega nastopa.
- **CINEMA** : Zvočne učinke filma naredi pristnejše.
- **PRO LOGIC** : Zvoku doda pristen večkanalni učinek, ki je kljub uporabi samo sprednjih dveh zvočnikov podoben zvoku petih zvočnikov.
- **MATRIX** : Slišite 5,1-kanalni prostorski zvok.
- **STEREO** : S to možnostjo poslušate samo zvok iz sprednjih dveh zvočnikov in iz nizkotonskega zvočnika.





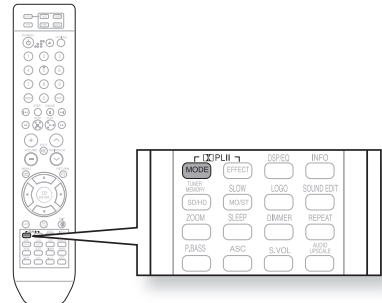


- Če izberete način Pro Logic II, zunanjo napravo priključite na priključka AUDIO INPUT (L in R) na predvajalniku. Če zunanjo napravo priključite samo na en vhod (L ali R), poslušanje prostorskega zvoka ni mogoče.



UČINEK DOLBY PRO LOGIC II


Ta funkcija deluje samo v načinu Dolby Pro Logic MUSIC.

1. S pritiskom gumba  **PL II MODE** izberite način **MUSIC**.
2. Pritisnite gumb  **PL II EFFECT**.
3. Z gumboma   izberite želeno nastavitev učinka.
 - **PANORAMA** : Ta način razširi stereo zvočno sliko s sprednjih zvočnikov na ostale zvočnike in ustvari zvočno sliko, ki obkroža poslušalca. Izberete lahko 0 ali 1.
 - **C- WIDTH** : Zvok oddaja le srednji zvočnik. Sprednji levi in desni zvočnik proizvajata fantomski zvok. Izberete lahko med 0 in 7.
 - **DIMENS** : Postopno prilagajanje ravnovesja zvočnega polja (DSP) od zadaj naprej. Izberete lahko med 0 in 6.

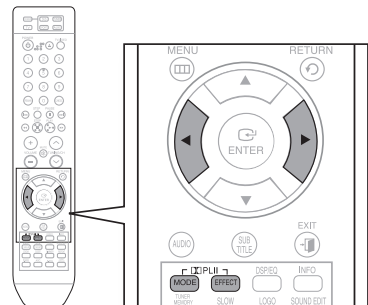

NASTAVITEV ASC (samodejno umerjanje zvoka)

Če samo enkrat nastavite funkcijo ASC, ko prestavite ali namestite enoto, bo naprava samodejno zaznala razdaljo med zvočniki, ravni med kanali in značilnosti frekvence ter ustvarila 5,1-kanalno zvočno polje, optimizirano vašemu okolju.

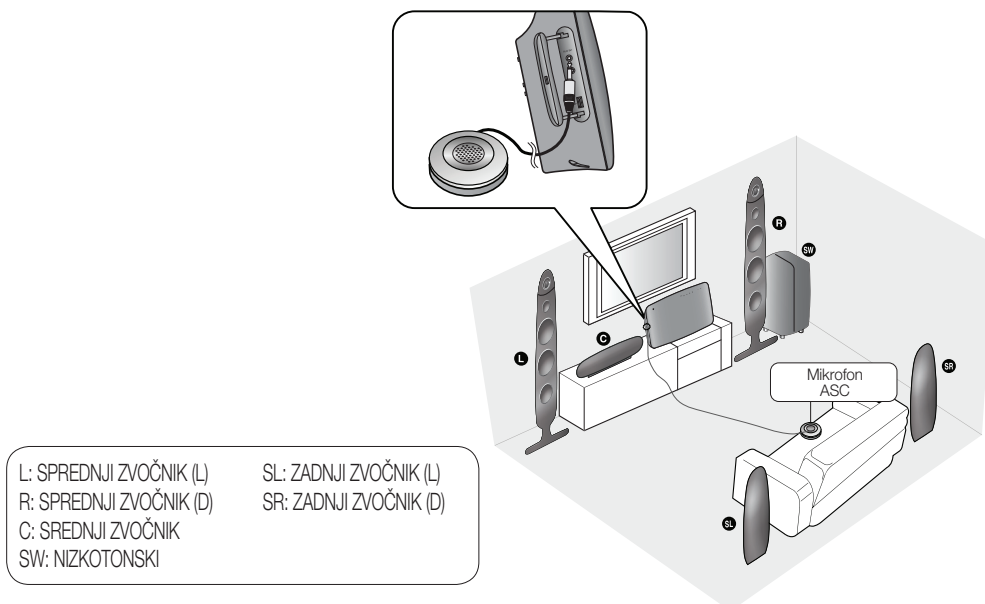

- Nastavitev ASC SETUP je možna, če v enoti ni plošče ali pa je enota v načinu mirovanja z vstavljenjo ploščo DVD/CD.
- Ker je med nastavitvijo ASP raven glasnosti zvoka fiksna, glasnosti ni možno prilagajati z gumbi za nadzor glasnosti.
- Če med nastavitvijo ASC-ja odklopite mikrofon, se bo nastavev prekinila.
- Ko je funkcija ASC vključena, zvočni učinki DSP/EQ, DOLBY PRO LOGIC II in P. BASS ne bodo delovali.

Preverjanje funkcije ASC


Na hitro pritisnite gumb **ASC**.

- Na zaslonu se prikažejo vrednosti razdalje in ravni za vsak kanal.

nastavitev sistema

NASTAVITEV ASC (samodejno umerjanje zvoka)

1. Priključite mikrofonski ASC v vhodni priključek ASC.
2. Postavite mikrofonski ASC na položaj poslušanja.
3. Pritisnite gumb **ASC**.
 - Če želite ustvariti optimalno 5,1-kanalno zvočno polje, je treba izbore izbirati v naslednjem zaporedju:
L → C → R → SR → SL → SW
4. Ko se na zaslonu prikaže sporočilo "REMOVE MIC", odklopite mikrofonski ASC.

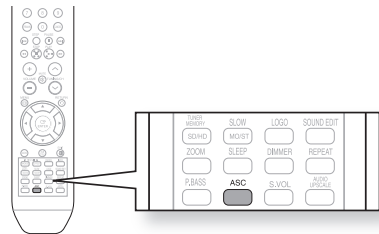

- Nastavitev funkcije ASC traja približno 3 minute.

Za preklic nastavitve ASC (samodejno umerjanje zvoka), pritisnite gumb **ASC**.

Oddajanje zvoka se prekine, na zaslonu se prikaže »CANCEL ASC« in nato »REMOVE MIC«, nastavev pa se prekine.

Za poslušanje v načinu ASC (samodejno umerjanje zvoka) na kratko pritisnite gumb **ASC**.

Izbor se na zaslonu preklaplja med ASC ON in ASC OFF .


Če izberete »ASC ON«, boste zaslišali zvok v načinu ASC.

Če izberete »ASC OFF«, boste zaslišali zvok v načinu, ki ste ga nastavili na nastavitvenem zaslonu za audio nastavitve.

POSLUŠANJE RADIA


Daljinski upravljalnik

1. S pritiskom gumba **TUNER** izberite radijsko frekvenco.
2. Nastavite želeno radijsko postajo.
 - **Samodejno iskanje 1** : Če pritisnete gumb **◀◀** ali **▶▶** izberete prednastavljeno radijsko postajo.
 - **Samodejno iskanje 2** : Če pritisnete in držite gumb **▲** ali **▼** naprava samodejno poišče aktivne signale radijskih postaj.
 - **Manual Tuning** : S kratkim pritiskom gumba **▲** ali **▼** postopoma premikate frekvenco.

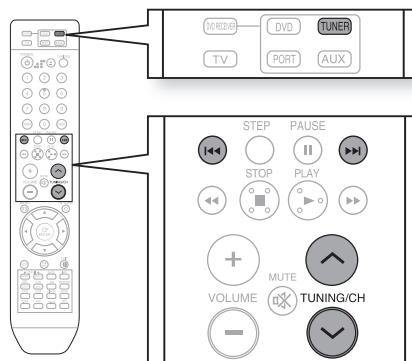

Glavna enota

1. S pritiskom gumba **FUNCTION** izberite radijsko frekvenco.
2. Izberite radijsko postajo.
 - **Samodejno iskanje 1** : S pritiskom gumba **STOP** (■) izberite možnost **PRESET** in nato s pritiskom gumbov **◀◀**, **▶▶** izberite prednastavljeno postajo.
 - **Samodejno iskanje 2** : S pritiskom gumba **STOP** (■) izberite možnost **MANUAL** in nato pritisnite in držite gumba **◀◀**, **▶▶** za samodejno iskanje radijskih postaj.
 - **Ročno iskanje** : S pritiskom gumba **STOP** (■) izberite možnost **MANUAL** in nato s kratkim pritiskom gumbov **◀◀**, **▶▶** izberite nižjo ali višjo frekvenco.

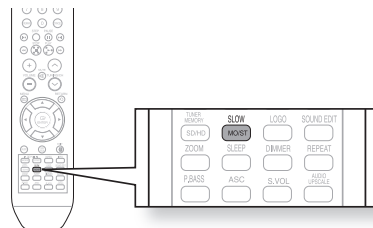


S pritiskom gumba **MO/ST** izberite način Mono ali Stereo.

- Z vsakim pritiskom gumba se zvok preklopi med načinoma **STEREO** in **MONO**.
- Če je sprejem postaje slab, izberite način **MONO** za čist, nemoten sprejem.

PREDNASTAVITEV RADIJSKIH POSTAJ

Primer : Shranitev frekvence FM 89.10 v pomnilnik.

1. S pritiskom gumba **TUNER** izberite radijsko frekvenco.
2. S pritiskom gumbov **▲**, **▼** izberite **89.10**.
3. Pritisnite gumb **TUNER MEMORY**.
 - Na zaslonu utripa **01**.
4. S pritiskom gumbov **◀◀**, **▶▶** izberite številko programa.
 - Izberete lahko med 1 in 15.
5. Ponovno pritisnite gumb **TUNER MEMORY**.
 - Pritisnite gumb **TUNER MEMORY**, preden prikaz Number na zaslonu izgine.
 - Prikaz Number na zaslonu izgine in postaja je shranjena v pomnilniku.
6. Če želite nastaviti še druge postaje, ponovite korake od 2 do 5.
 - To shranjeno postajo izberete z gumbi **◀◀**, **▶▶** na daljinskem upravljalniku.

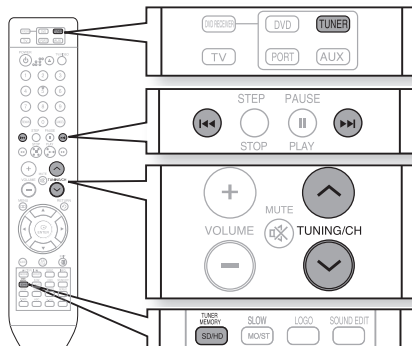

■ Ta naprava ne sprejema AM-signalov.

priročne funkcije

FUNKCIJA ČASOVNIKA ZA IZKLOP

S to funkcijo lahko nastavite čas, ko se domači kino samodejno izklopi.


Pritisnite gumb **SLEEP**.

- Na zaslonu se pojavi prikaz **SLEEP**. Z vsakim pritiskom gumba se način spremeni v naslednjem zaporedju :

→ 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF

Nastavitev potrdite s ponovnim pritiskom gumba **SLEEP**.

- Prikaže se čas do trenutka, ko se bo domači kino samodejno izklopil.
- Če znova pritisnete gumb, se nastavitev nadaljuje od prej nastavljene vrednosti.

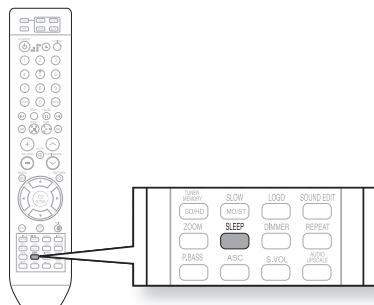


Če želite časovnik za izklop izklopiti, s pritiskom gumba **SLEEP** izberite možnost **OFF**.

PRILAGODITEV OSVETLITVE ZASLONA

Osvetlitev zaslona naprave lahko prilagodite tako, da vas svetloba z zaslona ne bo motila med ogledom filma.

Pritisnite gumb **DIMMER**.

- Ob vsakem pritisku na tipko se prilagodi svetilnost sprednjega prikazovalnika.

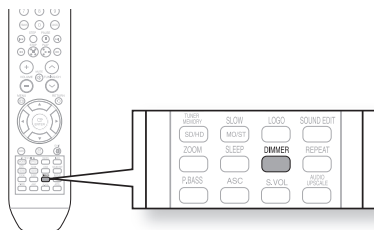


IZKLOP ZVOKA

Ta funkcija je priročna, če se morate oglasiti na telefon ali odpreti vhodna vrata.

Pritisnite gumb **MUTE**.

- Na zaslonu se pojavi prikaz **MUTE**.
- Za ponovno vzpostavitev zvoka ponovno pritisnite gumb.

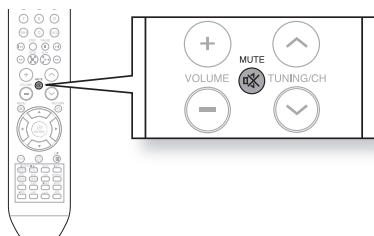


S.VOL (PAMETNA GLASNOST)

S tem gumbom uravnavate in stabilizirate stopnjo glasnosti pri močnih spremembah glasnosti v primeru menjave kanala ali prizora.

Pritisnite gumb **S.VOL**.

- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju:

S.VOL ON → **S.VOL OFF**

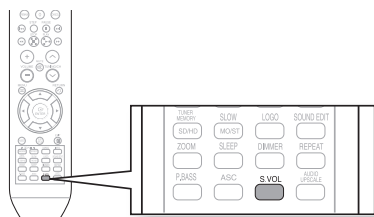


P.BASS

Funkcija P.BASS poudari nizke tone, kar ustvari zvočne učinke bobnenja.

S pritiskom na gumb **P.BASS** izberite način P.BASS.

PBAS ON → **PBAS OFF**

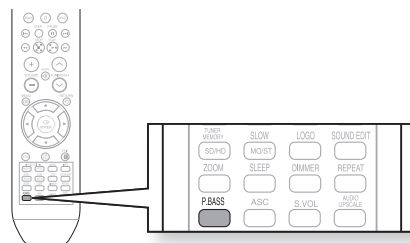

- Funkcija P.BASS je na voljo samo z 2-kanalnimi viri LPCM, kot so mp3, Divx, cd in wma. Pritisnite gumb P.BASS in na zaslonu se prikaže "**POWER BASS ON**".
- P.bass ne deluje pri načinih DSP/EQ ali DOLBY PRO LOGIC 2. Če pritisnete P.BASS v načinu DSP/EQ, se način DSP/EQ samodejno izključi in vključi se funkcija P.BASS.

OBOGATITEV ZVOKA


Ta funkcija izboljša kakovost zvočne izkušnje (npr. glasba mp3).

Uporabite jo, če želite nizkokakovosten vir mp3 poslušati z boljšim zvokom.

Pritisnite gumb **AUDIO UPSCALING**.

- Z vsakim pritiskom gumba se izbira spremeni v naslednjem zaporedju:


UPSC ON → **UPSC OFF**

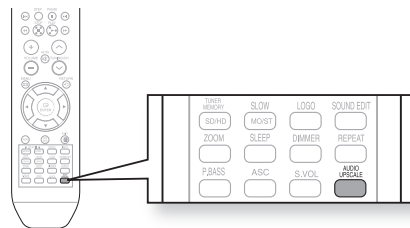

FUNKCIJA NAVIDEZNE SLUŠALKE

Slušalke (3,5) (niso priložene) uporabljajte za zasebno uživanje ob poslušanju glasbe. V dinamičnih zvočnih učinkih, ki so podobni 5,1-kanalskemu prostorskemu zvoku, lahko uživate z običajnimi stereo slušalkami.

1. Slušalke priključite na priključek za slušalke.
- Slušalke lahko kupite v večini trgovin z elektrotehničnimi izdelki.

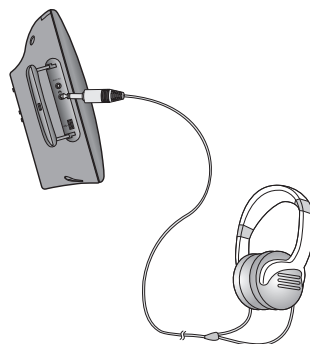

- Če uporabljate slušalke, ne poslušajte zvokov preveč na glas. Daljše poslušanje glasnih zvokov lahko trajno poškoduje sluh in lahko povzroči gluhosto.

odpravljanje težav

Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodnji ukrep ne pomaga, napravo izklopite, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite na najbližjega pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.

Težava	Pregledi/odprava težav
Naprava ne izvrže plošče.	<ul style="list-style-type: none">• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico?• Izklopite in znova vklopite napajanje.
Predvajanje se ne začne.	<ul style="list-style-type: none">• Preverite regionalno oznako DVD-plošče. DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče predvajati.• DVD-predvajalnik ne predvaja plošč CD-ROM in DVD-ROM.• Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb Play/Pause, se predvajanje ne začne takoj.	<ul style="list-style-type: none">• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?• Obrišite ploščo.
Ni zvoka.	<ul style="list-style-type: none">• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem po korakih ni zvoka.• So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavev zvočnikov ustrezno prilagojena?• Je plošča zelo poškodovana?
Zvok oddaja le nekaj zvočnikov, in ne vseh šest.	<ul style="list-style-type: none">• Če poslušate CD-ploščo ali radio, zvok oddajata le sprednja zvočnika (L/D). Če želite uporabiti vseh šest zvočnikov, s pritiskom gumba DOLBY PL II (Dolby Pro Logic II) na daljinskem upravljalniku izberite možnost Dolby Pro Logic II.• Preverite, ali je DVD-plošča združljiva s predvajanjem 5,1 kanalnega zvoka.• Če na nastavitvenem zaslonu med zvočno nastavitvijo v načinu zvočnikov za sredinski zvočnik ter zadnji levi in desni zvočnik izberete možnost NONE, sprednja zvočnika in srednji zvočnik ne oddajajo zvoka. Nastavitve zvočnikov C, SL in SR spremenite v SMALL.
Naprava ne predvaja prostorskega zvoka v 5,1-kanalnem načinu Dolby Digital.	<ul style="list-style-type: none">• Je na plošči oznaka <Dolby Digital 5,1 CH>? Predvajanje v načinu Dolby Digital 5,1 CH Surround Sound je mogoče samo s ploščami, ki so posnete v 5,1-kanalnem načinu.• Je jezik zvoka na prikazu informacij o plošči pravilno nastavljen na način DOLBY DIGITAL 5,1-CH?
Daljinski upravljalnik ne deluje.	<ul style="list-style-type: none">• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede dometa, kota in oddaljenosti od naprave?• So baterije prazne?• Ste pravilno nastavili funkcije upravljanja (TV/DVD) z daljinskim upravljalnikom (TV ali DVD)?

Težava	Pregledi/odprava težav
<ul style="list-style-type: none"> • Plošča se vrti, slika pa se ne predvaja. • Kakovost slike je slaba in slika migota. 	<ul style="list-style-type: none"> • Je televizor vklopljen? • So video kabli pravilno priključeni? • Je plošča umazana ali poškodovana? • Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Jezik zvoka in podnapisi ne delujejo.	<ul style="list-style-type: none"> • Če DVD-plošča ne vsebuje izbranega jezika zvoka ali podnapisov, jih ne bo mogoče predvajati. Delovanje je odvisno tudi od vrste plošče.
Ko izberete funkcijo menija, se menijski zaslon ne pojavi.	<ul style="list-style-type: none"> • Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja višina/širina ni mogoče spremeniti.	<ul style="list-style-type: none"> • DVD-plošče v razmerju 16 : 9 lahko predvajate v načinih 16:9 WIDE mode, 4:3 LETTER BOX mode ali 4:3 PAN SCAN, medtem ko lahko DVD-plošče v razmerju 4 : 3 predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku DVD-plošče si oglejte podatek o razmerju višina/širina in izberite ustrezno nastavitvev.
<ul style="list-style-type: none"> • Naprava ne deluje. (Primer: Napajanje se izklopi ali pa naprava oddaja nenavaden šum.) • DVD-predvajalnik ne deluje pravilno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Napravo izklopite in več kot 5 sekund pridržite gumb STOP (■) na glavni enoti (ponastavitvena funkcija) <p>S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.</p>
Pozabili ste geslo za starševski nadzor.	<ul style="list-style-type: none"> • Ko se na zaslonu naprave pojavi sporočilo "NO DISC", pritisnite in držite gumb STOP (■) na napravi dlje kot 5 sekund. Na zaslonu se pojavi sporočilo "INITIAL" in nastavitve se ponastavijo. • Pritisnite gumb POWER. <p>S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo samo, če je to res potrebno.</p>
Sprejemnik ne sprejema radijskega signala.	<ul style="list-style-type: none"> • Je antena pravilno vključena? • Če je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko anteno tja, kjer je signal močnejši.

seznam kod za jezike

Vnesite ustrezno kodo za začetne nastavitve <Disc Audio>, <Disc Subtitle> oz. <Disc Menu> (oglejte si stran 46).

Koda	Jezik	Koda	Jezik	Koda	Jezik	Koda	Jezik
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laotian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

Izdelki, ki podpirajo funkcijo USB Host

DIGITALNI FOTOAPARAT

Izdelek	Podjetje	Vrsta	Izdelek	Podjetje	Vrsta
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera	U300	Olympus	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera	X-350	Olympus	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera	C-760	Olympus	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera	C-5060	Olympus	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera	X1	Olympus	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera	U-mini	Olympus	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera	Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera	DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera	Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera	LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera	Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera	Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera	Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera	Optio MX	Pentax	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera	Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera	Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera	Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera	Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera	Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera	Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera	DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera	Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera	AZ-1	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera			

USB-POMNILNIŠKI DISK

Izdelek	Podjetje	Vrsta	Izdelek	Podjetje	Vrsta
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M	XTICK	LG	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M	Micro Mini	lomega	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M	iFlash	lmentation	USB 2.0 64M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB	LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB	RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB			

MP3-PREDVAJALNIK

Izdelek	Podjetje	Vrsta	Izdelek	Podjetje	Vrsta
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player	YP-K3	Samsung	MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player	YP-U3	Samsung	MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player	YP-Z5F	Samsung	MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player	iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player	iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player	iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
YP-T9	Samsung	MP3 Player	SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player	H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player	YP-T10	Samsung	MP3 Player
YP-K5	Samsung	MP3 Player	YP-P2	Samsung	MP3 Player

OPOZORILA GLEDE HRANJENJA IN RAVNANJA S PLOŠČAMI

Majhne praske na plošči lahko vplivajo na kakovost zvoka in slike ali pa povzročijo njeno preskakovanje. Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne opraskate.




Ravnanje s ploščami

Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.

Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne pustite prstnih odtisov.

Na ploščo ne lepите papirja in nalepk.

Hranjenje plošč

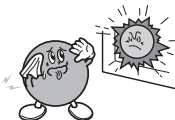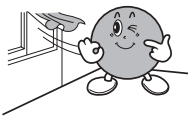Ne izpostavljajte jih neposredni sončni svetlobi.	Hranite jih v hladnem in zračnem prostoru.	Hranite jih v čisti zaščitni škatli. Hranite jih v navpičnem položaju.
		



- Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
- Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.

Hranjenje in ravnanje s ploščami

Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago milnico in obrišite z mehko krpo.

- Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.



- Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli predvajalnika, lahko pride do kondenzacije vode. Če v predvajalniku pride do kondenzacije vode, morda ne bo pravilno deloval. V takšnem primeru ploščo odstranite in pustite vklopljen predvajalnik stati 1 ali 2 uri.

TEHNIČNE LASTNOSTI

Splošno	Poraba električne energije	90 W
	Teža	4,2 kg
	Dimenzije	449,6 (Š) x 251,5 (V) x 99,1 (G) mm
	Razpon obratovalne temperature	+5 °C~+35 °C
	Razpon obratovalne zračne vlage	10 % do 75 %
Plošča	DVD (Digital Versatile Disc)	Hitrost branja : 3,49 ~ 4,06 m/sek Pribl. čas predvajanja (enostransko, enoslojna plošča) : 135 minut
	CD : 12 cm (COMPACT DISC)	Hitrost branja : 4,8 ~ 5,6 m/s Maks. čas predvajanja : 74 minut
	CD : 8 cm (COMPACT DISC)	Hitrost branja : 4,8 ~ 5,6 m/s Maks. čas predvajanja : 20 minut
	Kompozitni video	1 kanal : 1,0 Vp-p (75 Ω)
	Komponentni video	Y : 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω) P _R : 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω) P _B : 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Video izhod	HDMI	0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Ojačevalnik	Izhodna moč sprednjih zvočnikov	133 W x 2 (3 Ω)
	Izhodna moč srednjega zvočnika	133 W (3 Ω)
	Izhodna moč zadnjih zvočnikov	133 W x 2 (3 Ω)
	Izhodna moč nizkotonskega zvočnika	135 W (3 Ω)
	Frekvenčni razpon	20 Hz~20 kHz
	Razmerje signal/šum	70 dB
	Ločevanje kanalov	60 dB
	Vhodna občutljivost	(AUX)400 mV

TEHNIČNE LASTNOSTI

HT-X715

Zvočnik	Sistem zvočnikov	5,1-kanalni sistem zvočnikov	
		Sprednji/sredinski/zadnji	Nizkotonski zvočnik
	Upornost	3 Ω	3 Ω
	Frekvenčni razpon	140 Hz~20 kHz	35 Hz~160 Hz
	Izhodna raven zvočnega tlaka	86 dB	86 dB
	Nazivna vhodna moč	133 W	135 W
	Največja vhodna moč	266 W	270 W
	Mere (Š x V x G)	Sprednji : 96,5 x 535,9 x 101,6 mm (podstavek stojala : ø190,5)	
		Zadnji : 109,2 x 246,4 x 218,4 mm	
		Sredinski : 376 x 83,5 x 142 mm	
	Teža	Nizkotonski zvočnik : 217 x 362 x 412 mm	
		Sprednji : 2,2 kg, zadnji : 0,9 kg	
		Sredinski : 1,2 kg, Nizkotonski zvočnik : 6,7 kg	

HT-TX715

Zvočnik	Sistem zvočnikov	5,1-kanalni sistem zvočnikov	
		Sprednji/sredinski/zadnji	Nizkotonski zvočnik
	Upornost	3 Ω	3 Ω
	Frekvenčni razpon	140 Hz~20 kHz	35 Hz~160 Hz
	Izhodna raven zvočnega tlaka	86 dB	86 dB
	Nazivna vhodna moč	133 W	135 W
	Največja vhodna moč	266 W	270 W
	Mere (Š x V x G)	Sprednji/zadnji : 188 x 1340 x 96 mm (podstavek stojala : ø300)	
		sredinski : 376x 83,5 x 142 mm	
		Nizkotonski zvočnik : 217 x 362 x 412 mm	
	Teža	Sprednji/zadnji : 6,5 kg	
		sredinski : 1,2 kg, Nizkotonski zvočnik : 6,7 kg	

*: Nominalni tehnični podatki

- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez vnaprejšnjega obvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.

Obrnite se na SAMSUNG WORLD WIDE

Z vprašanji ali pripombami glede izdelkov Samsung se obrnite na center za pomoč strankam SAMSUNG.

Regija	Država	Center za pomoč strankam ☎	Spletna stran
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
	NICARAGUA	00-1800-5077267	
	HONDURAS	800-7919267	
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
	BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844 Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	www.samsung.com/cz
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
	FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
	GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
	HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
	SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
	U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
	EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
	SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
	KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
	TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
	LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
	NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
	CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
	HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
Middle East & Africa	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
	SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
	U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com

